

Infrarotkabine ZEN Lounge 1


links

Montageanleitung
Assembly instructions
Montagehandleiding
Notice de montage
Istruzioni di montaggio


230 Volt






b-intense® ZEN Lounge 1 | links

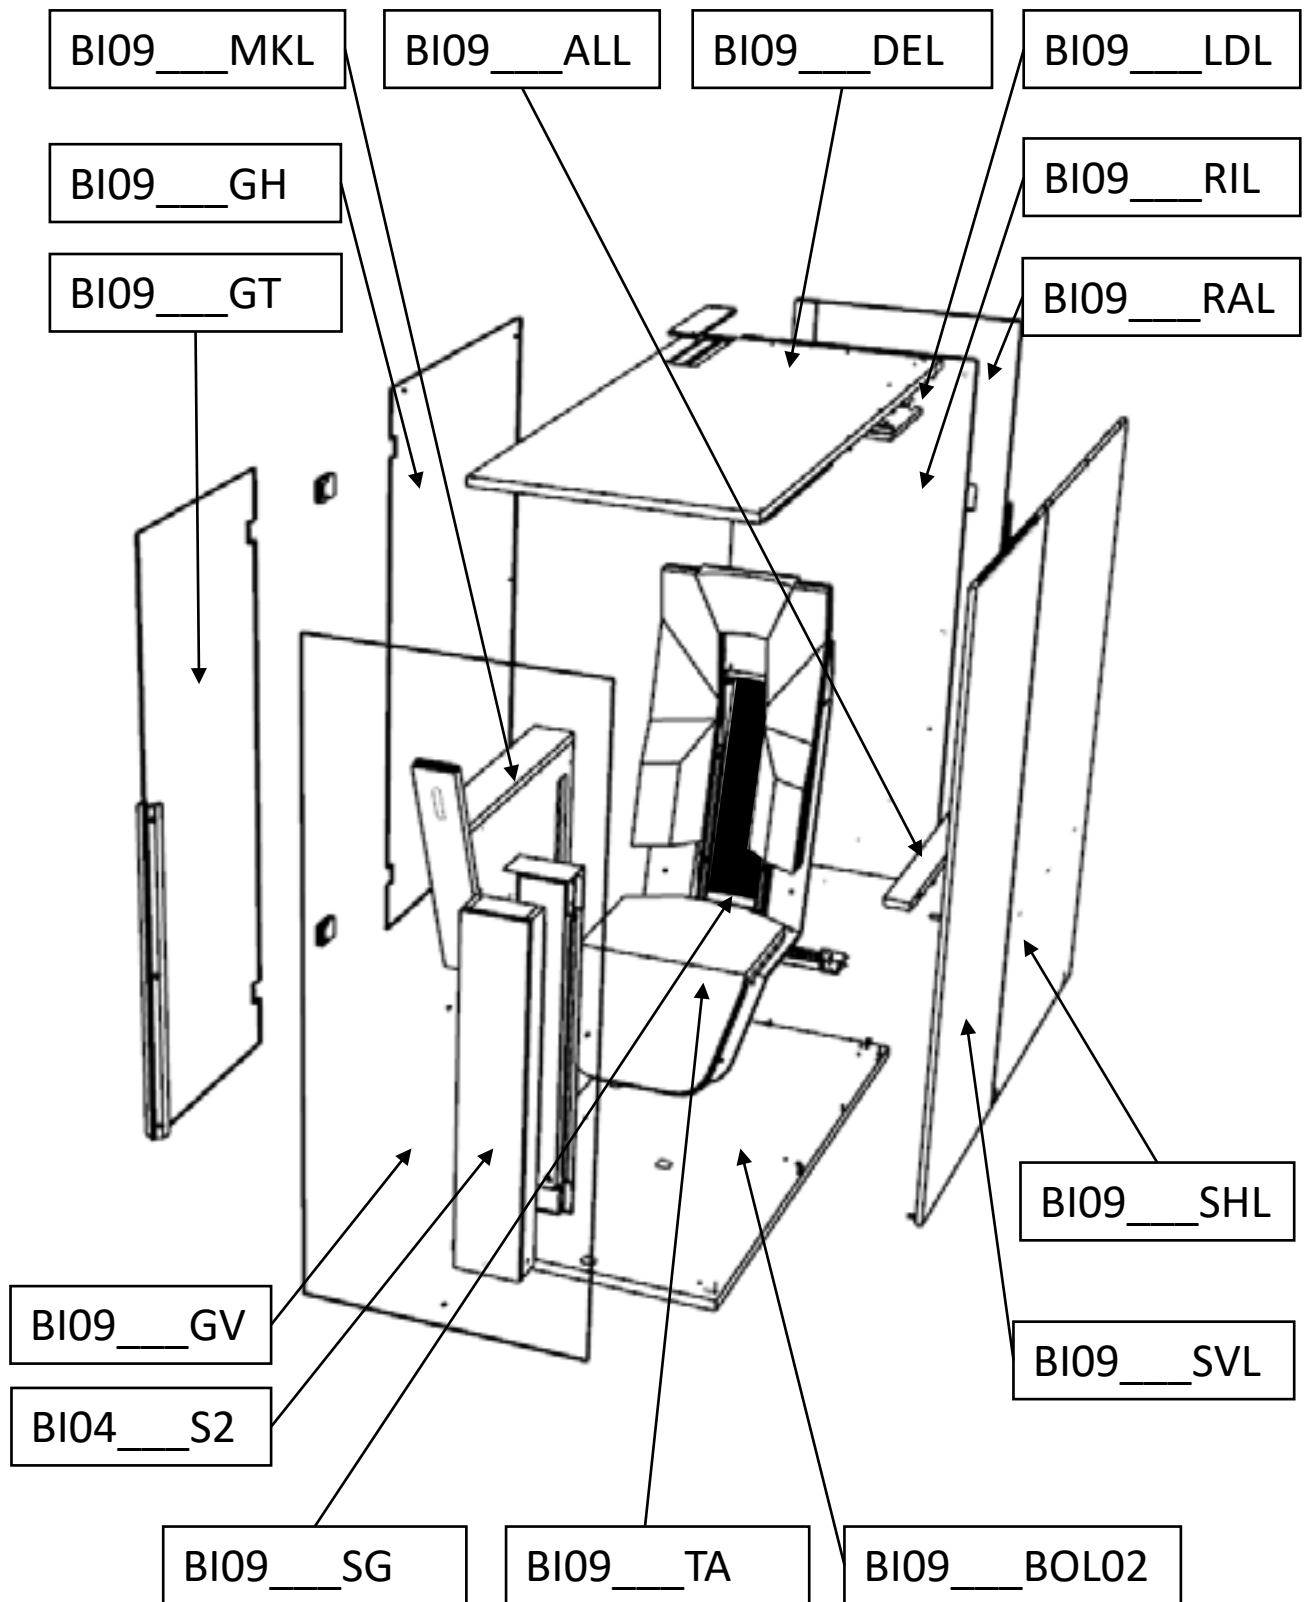


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

<u>A1</u> 3 x 16 12 x 	<u>A72</u> 2 x 
<u>A2</u> 3,5 x 30 1 x 	<u>A74</u> 10 x 35 4 x 
<u>A3</u> 3,5 x 35 4 x 	<u>A11</u> 6 x 25 4 x 
<u>A4</u> 4 x 60 17 x 	<u>A52</u> 4 x 60 4 x 
<u>A42</u> 3,5 x 25 10 x 	<u>A13</u> 8 x 30 16 x 
<u>A5</u> 5 x 20 22 x 	<u>A14</u> 3 x 
<u>A6</u> 3,5 x 10 1 x 	<u>A15</u> 3 x 
<u>A7</u> 4 x 14 2 x 	<u>A16</u> 3 x 


b-intense® ZEN Lounge 1 | links
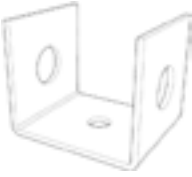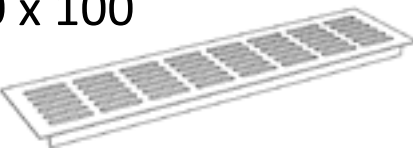
<u>A17</u> 14 x 	<u>A58</u> Ø 10 3 x 
<u>A18</u> 14 x 	<u>A26</u> 40 x 40 x 13 4 x 
<u>A19</u> M8 2 x 	<u>A27</u> Ø 13 x 30 4 x 
<u>A21</u> M6 2 x 	<u>A28</u> 1 x 
<u>A22</u> Ø 12 10 x 	<u>A29</u> Ø 13 6 x 
<u>A23</u> 15 x 	<u>A30</u> 1 x 
<u>A24</u> 15 x 	<u>A33</u> 1 x 3m 
<u>A25</u> Ø 7 8 x 	<u>A67</u> 400 x 100 1 x 


b-intense® ZEN Lounge 1 | links
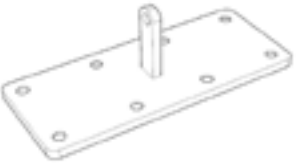
<u>A73</u> Ø 10 x 20 4 x 	<u>A44</u> Torx 10 1 x 
<u>A71</u> 1 x 	<u>A45</u> Torx 20 1 x 
<u>A31</u> 2 x 	<u>A68</u> DM=60 1 x 
<u>A81</u> 10 x 30 8 x 	<u>A82</u> 1 x 


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

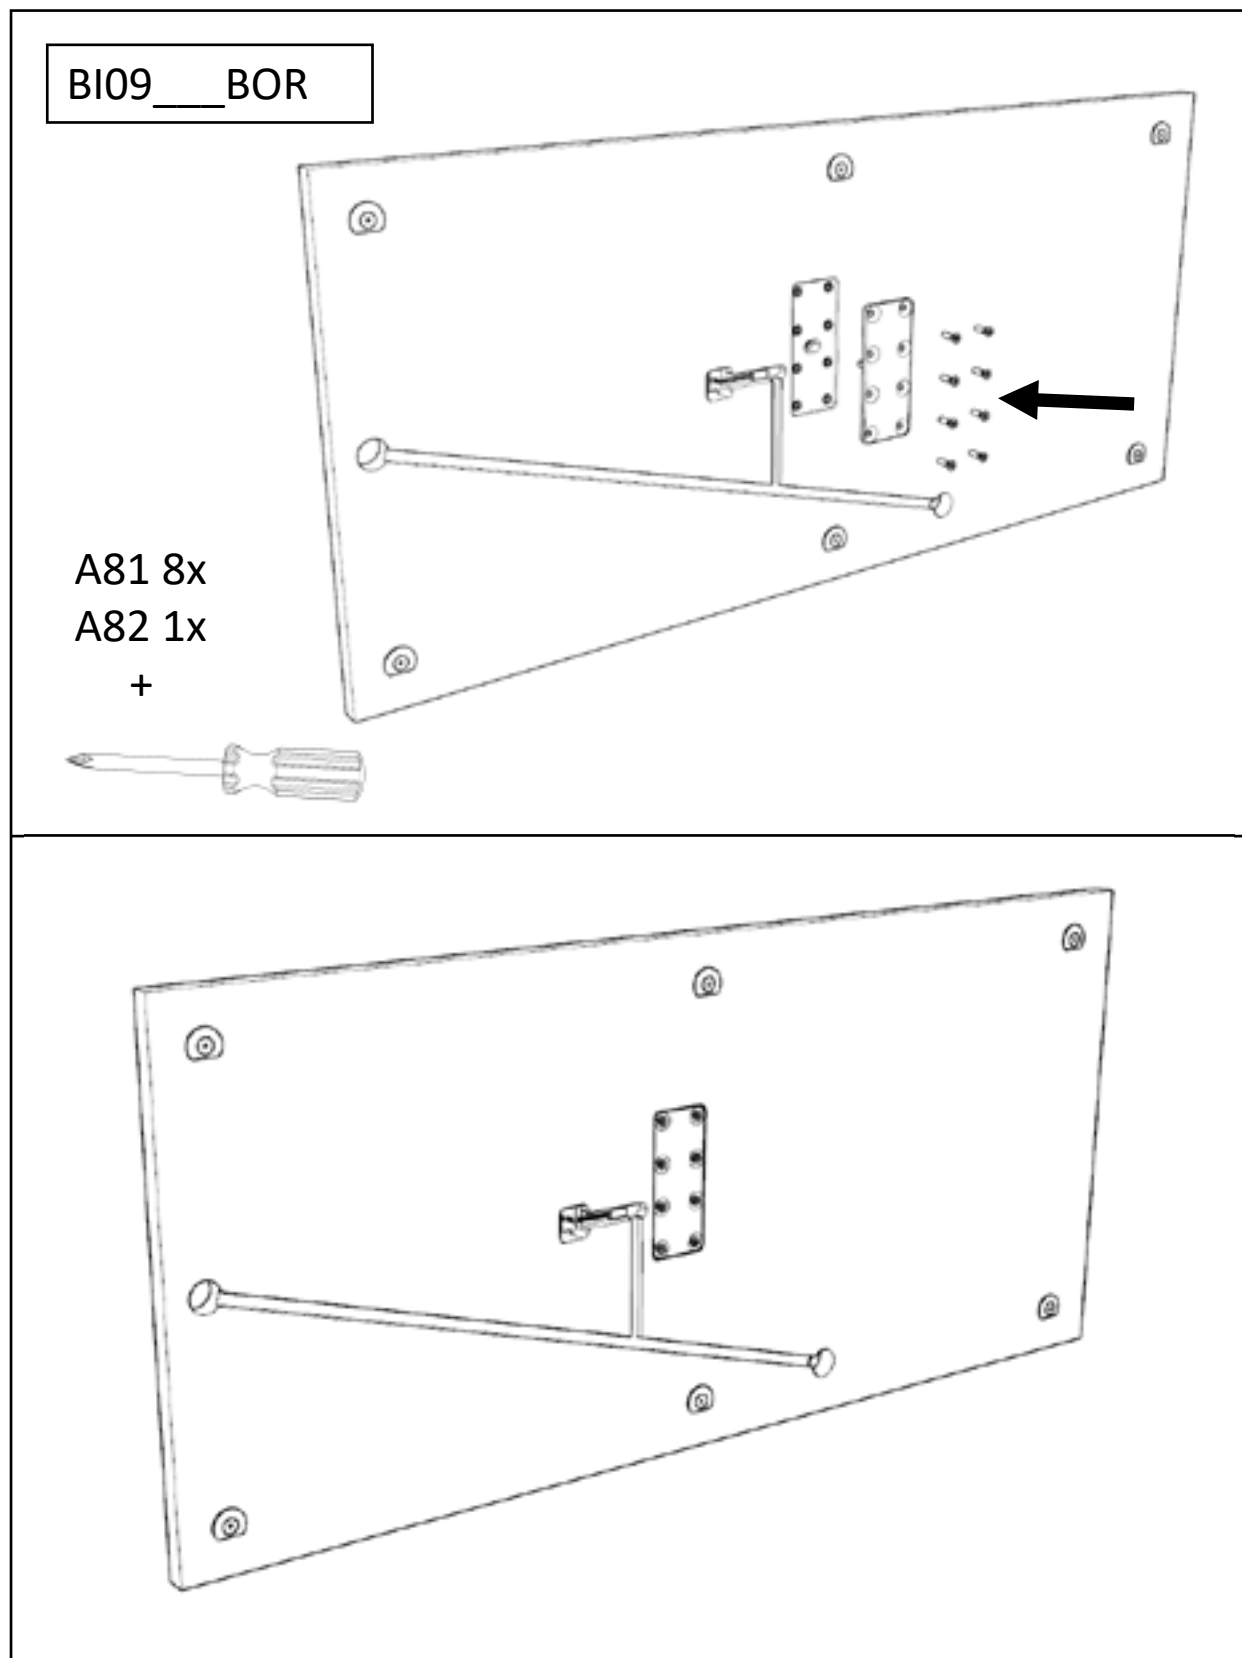

b-intense® ZEN Lounge 1 | links

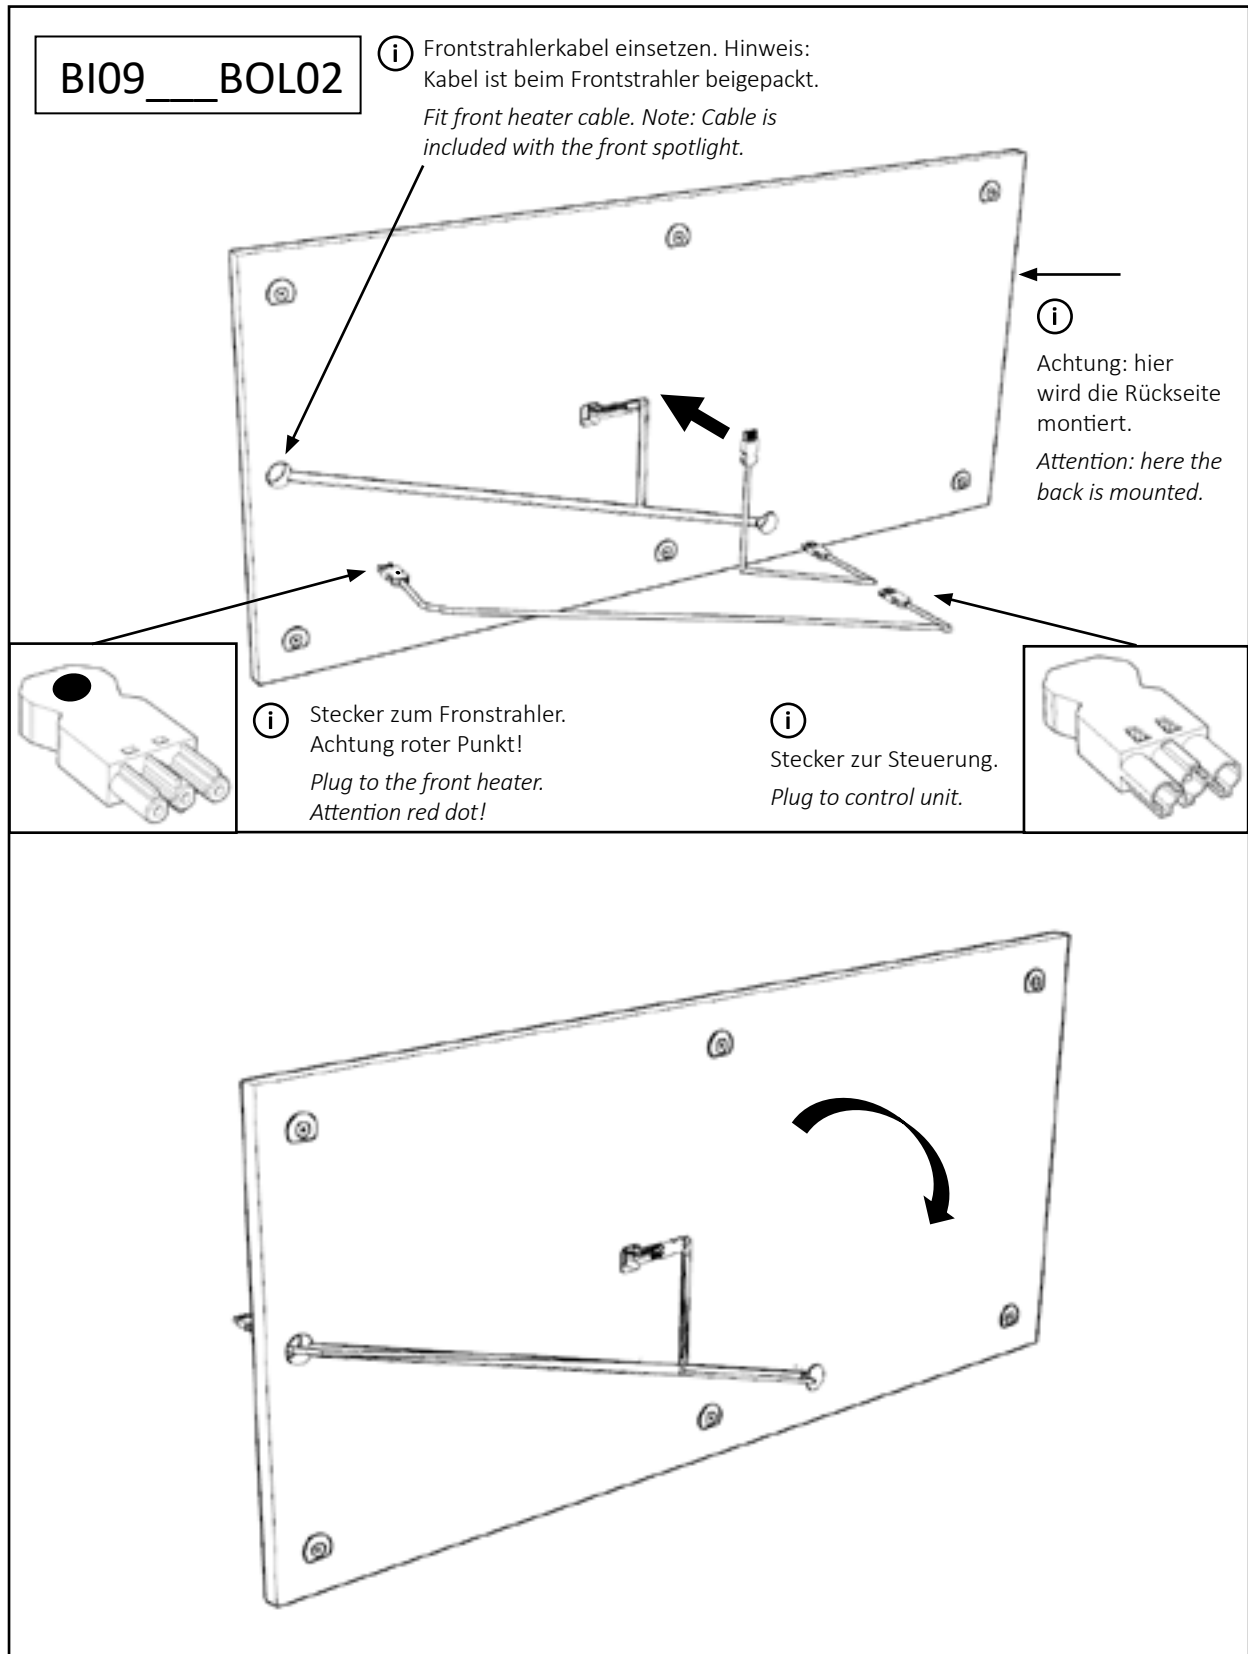

b-intense® ZEN Lounge 1 | links


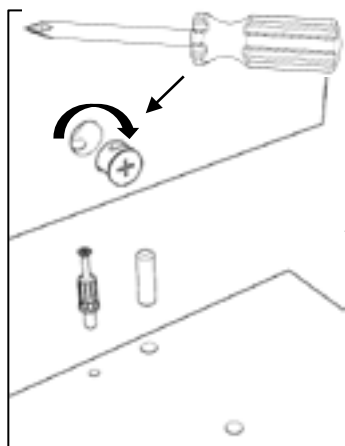


A13 3x



A17 2x

A18 2x

BI09__SHL

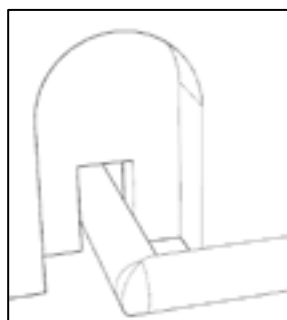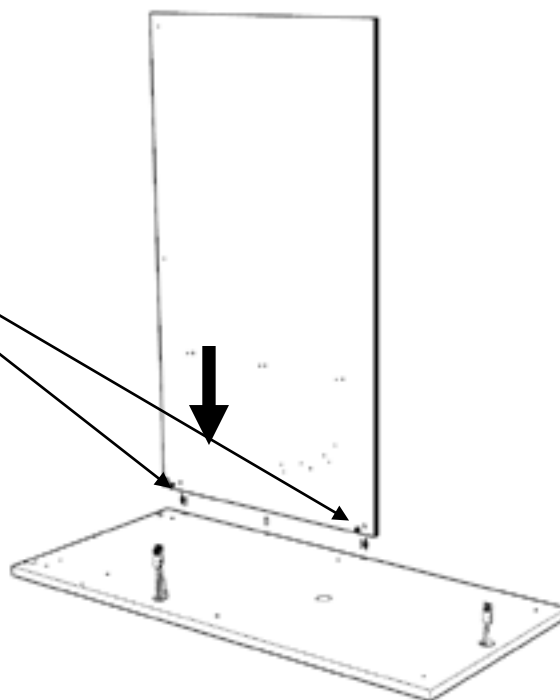

+

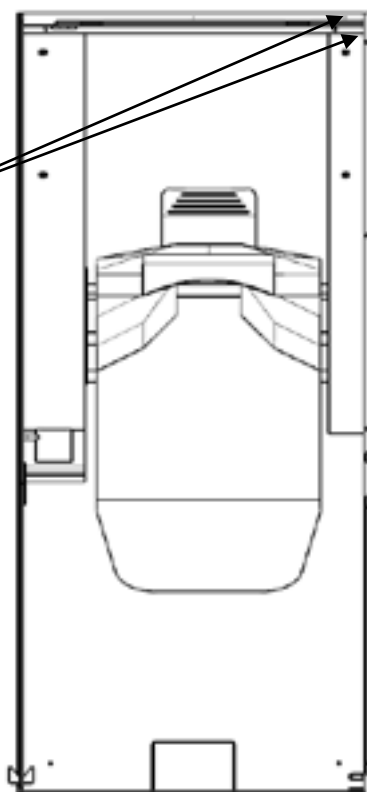

i Achtung: für das Stromkabel hier entweder auf der Rückseite (wenn die Kabine mit der Rückwand zur Wand gestellt wird) oder auf der Seite (wenn die Kabine mit der linken/rechten Seite zur Wand gestellt wird) aussägen.

Attention: saw out for the power cable here either on the back (if the cabin is placed with the back against the wall) or on the side (if the cabin is placed with the left/right side against the wall).


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

BI09__SHL



- ⓘ Netzgerätestecker von Motorsteuerung & Netzkabel von Strahlersteuerung.
Power plugs of motor control & Power cable of heater control unit

Seitenteil
 Kabeldurchführung /
*Sidepanel
 Cable entry*

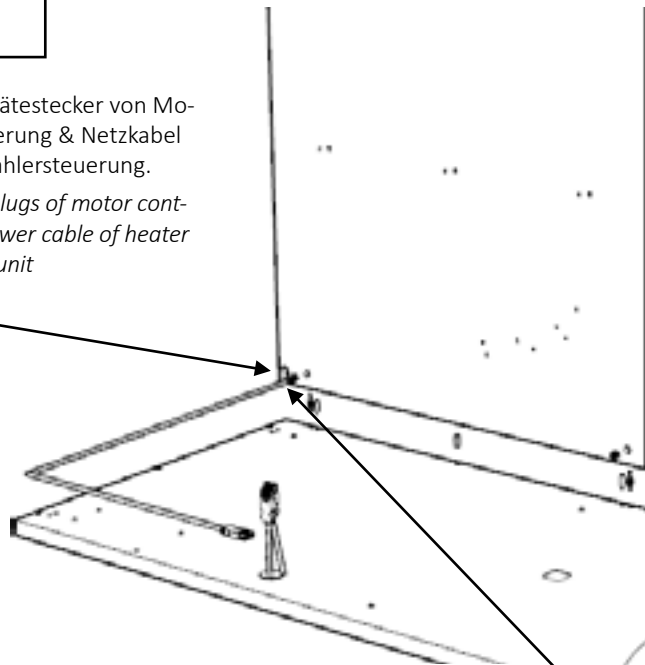


- ⓘ Achtung: Seitenteil – Öffnung für Kabeldurchführung aussägen.
Attention: Side panel – saw out the opening for cable entry.

ODER / Or

- ⓘ Netzgerätestecker von Motorsteuerung & Netzkabel von Strahlersteuerung.
Power plugs of motor control & Power cable of heater control unit


Kabeldurchführung
 Rückseite /
Cable entry Back

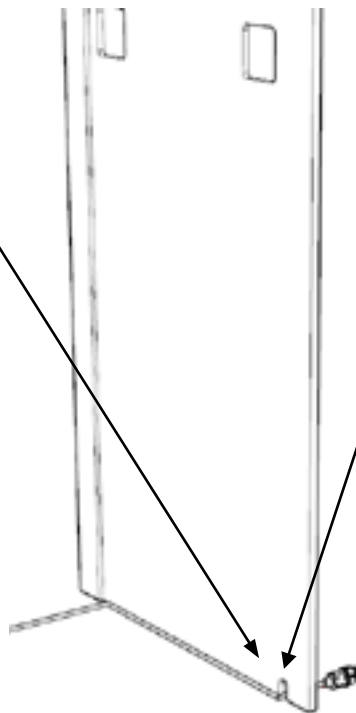

- ⓘ Achtung: Das Aussägen der Öffnung für die Kabeldurchführung auf der Rückseite, erfolgt erst auf Seite 40.
Attention: Sawing the opening for the cable entry on the back is done only on page 40.

BI09__RAL

b-intense® ZEN Lounge 1 | links

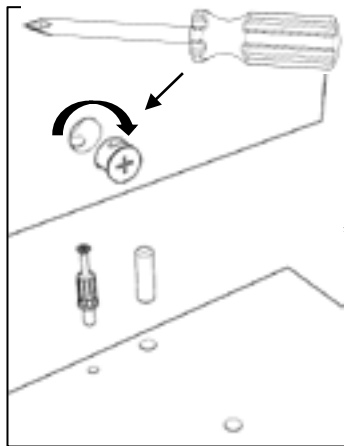


A13 5x

A17 4x

A18 4x

BI09__RIL

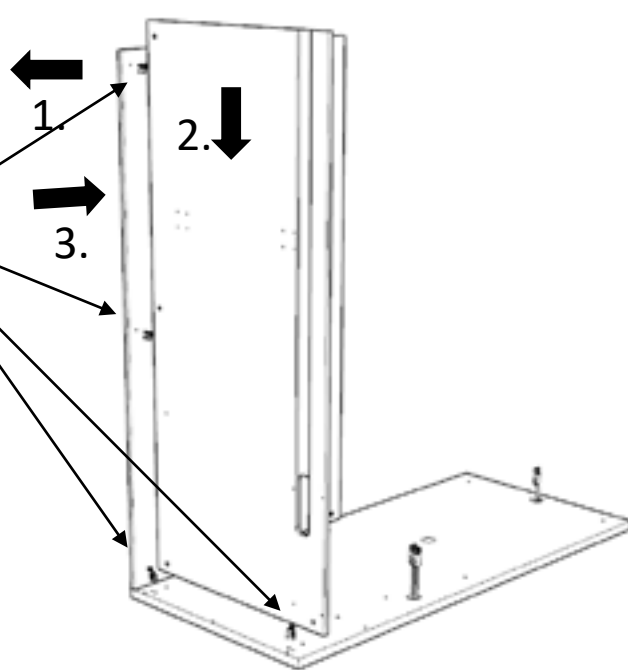


BI09__SVL

A1 2x


A23 2x

A24 2x

A26 2x

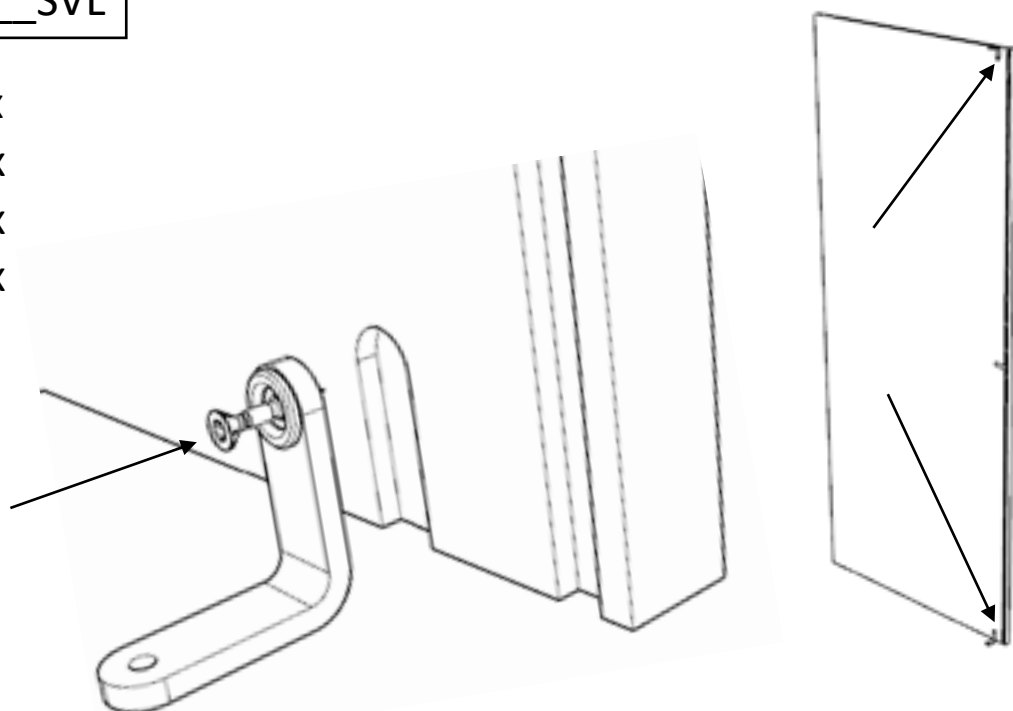


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

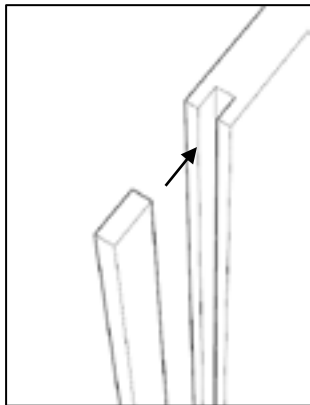

Feder/spring

Rückseitenplatten mit
Feder verbinden.

*Connect back plates
with spring.*


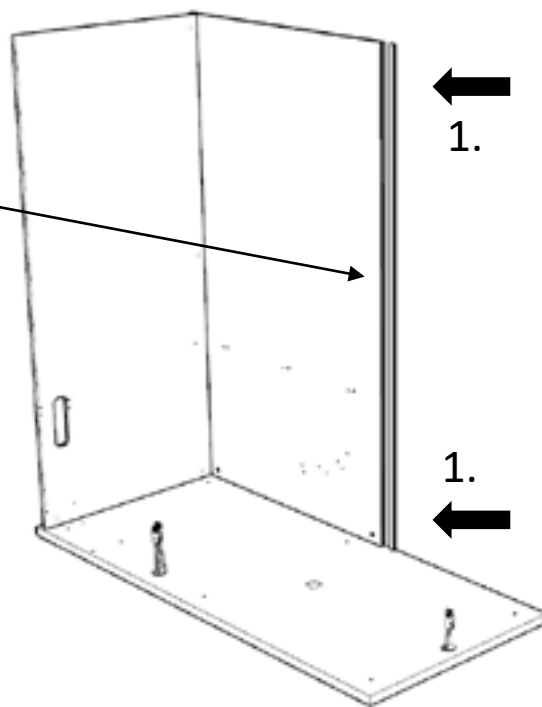


BI09___SVL

A1 1x

A23 1x





A24 1x

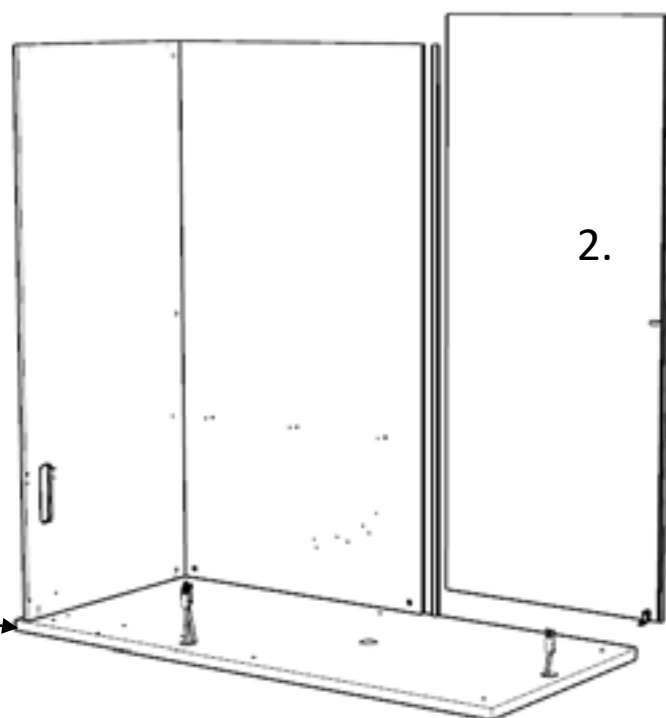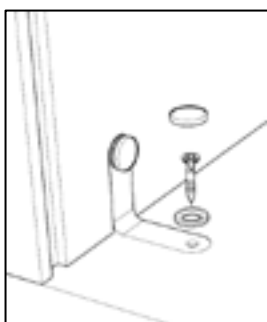

b-intense® ZEN Lounge 1 | links

Den Boden mit Hilfe einer Wasserwaage über die gekennzeichneten Stellfüße eben einrichten. Mit Inbus-Schlüssel auf der Oberseite des Bodens.

Even out the floor with the help of a level by adapting the screws indicated with an Allen key.

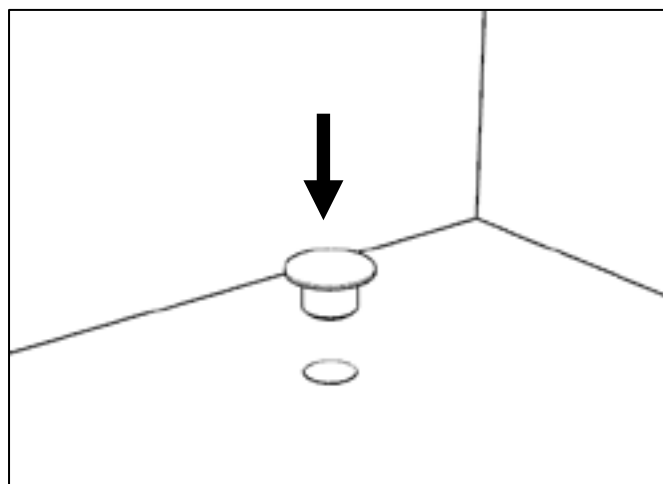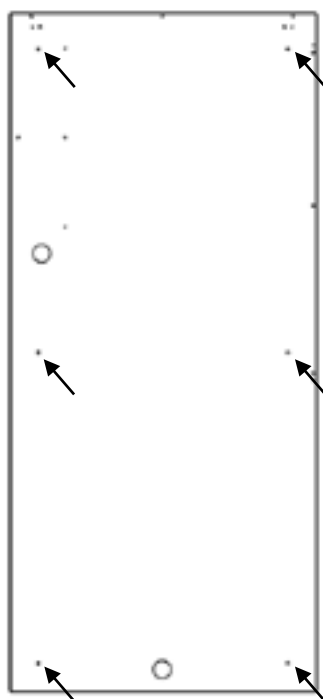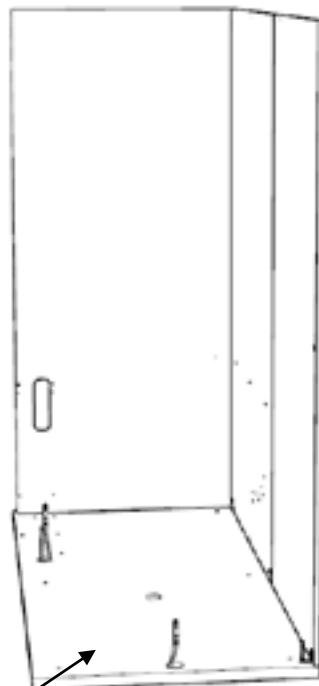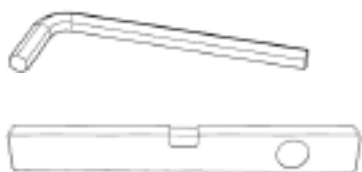


A29 6x

b-intense® ZEN Lounge 1 | links


A18 2x

BI09___MKL


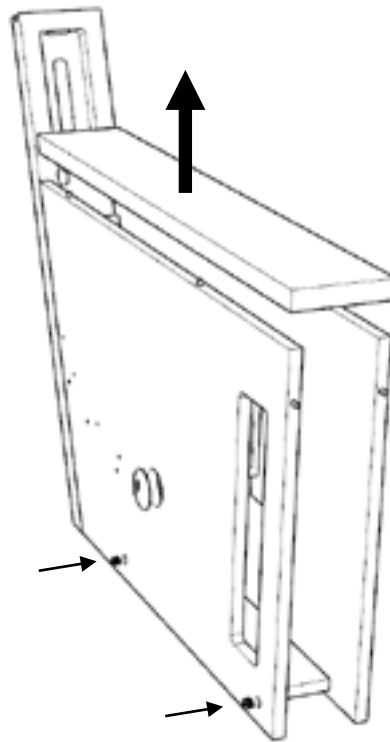


Bedienteil
Steuerung/
control unit


Schutzfolie
abziehen.
*Remove
protective foil.*

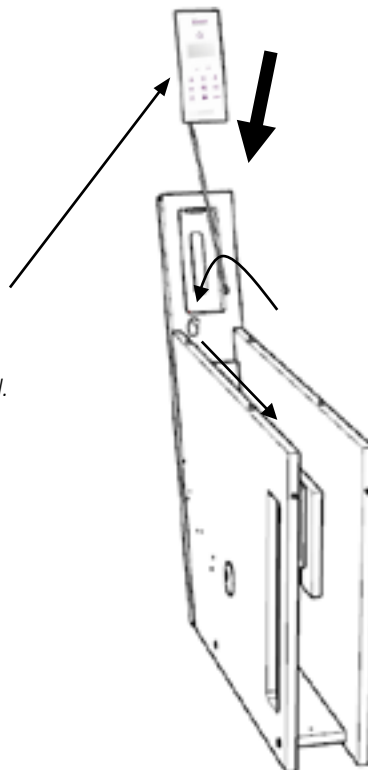


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

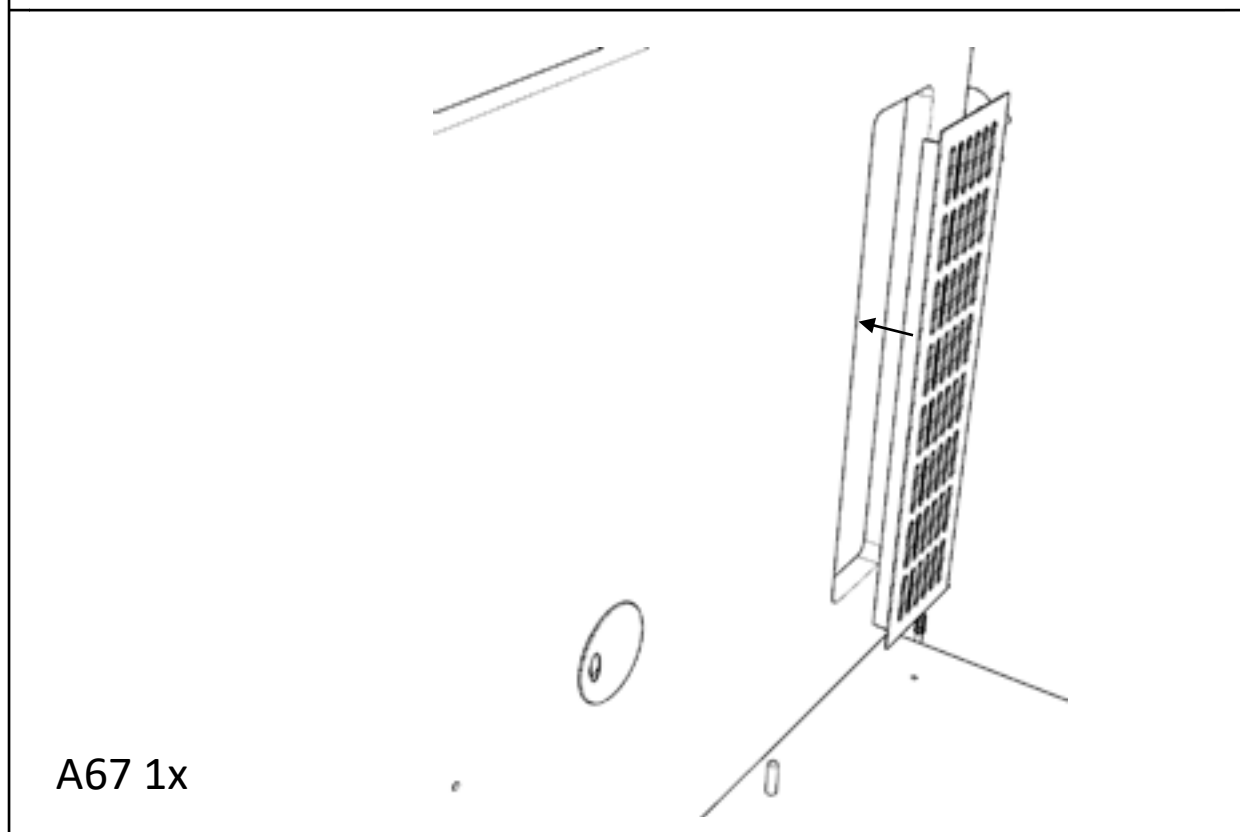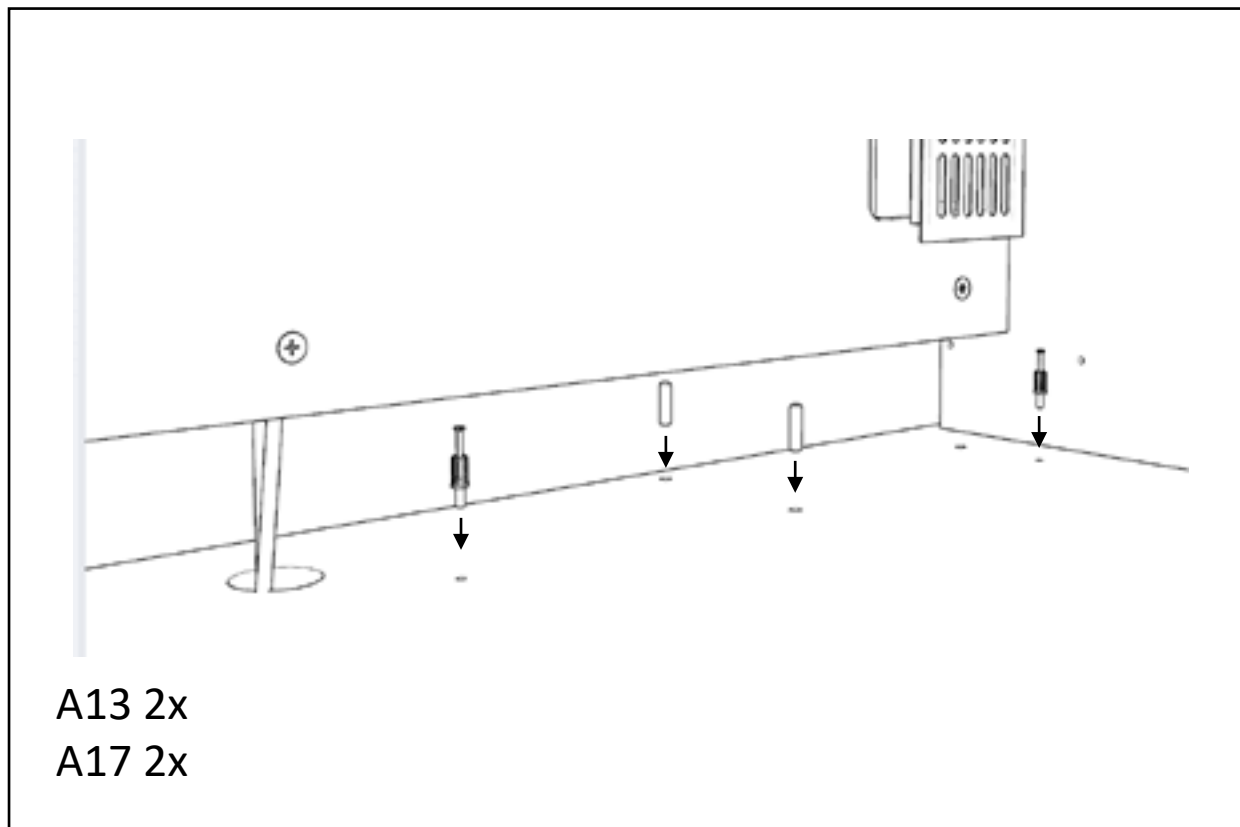


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

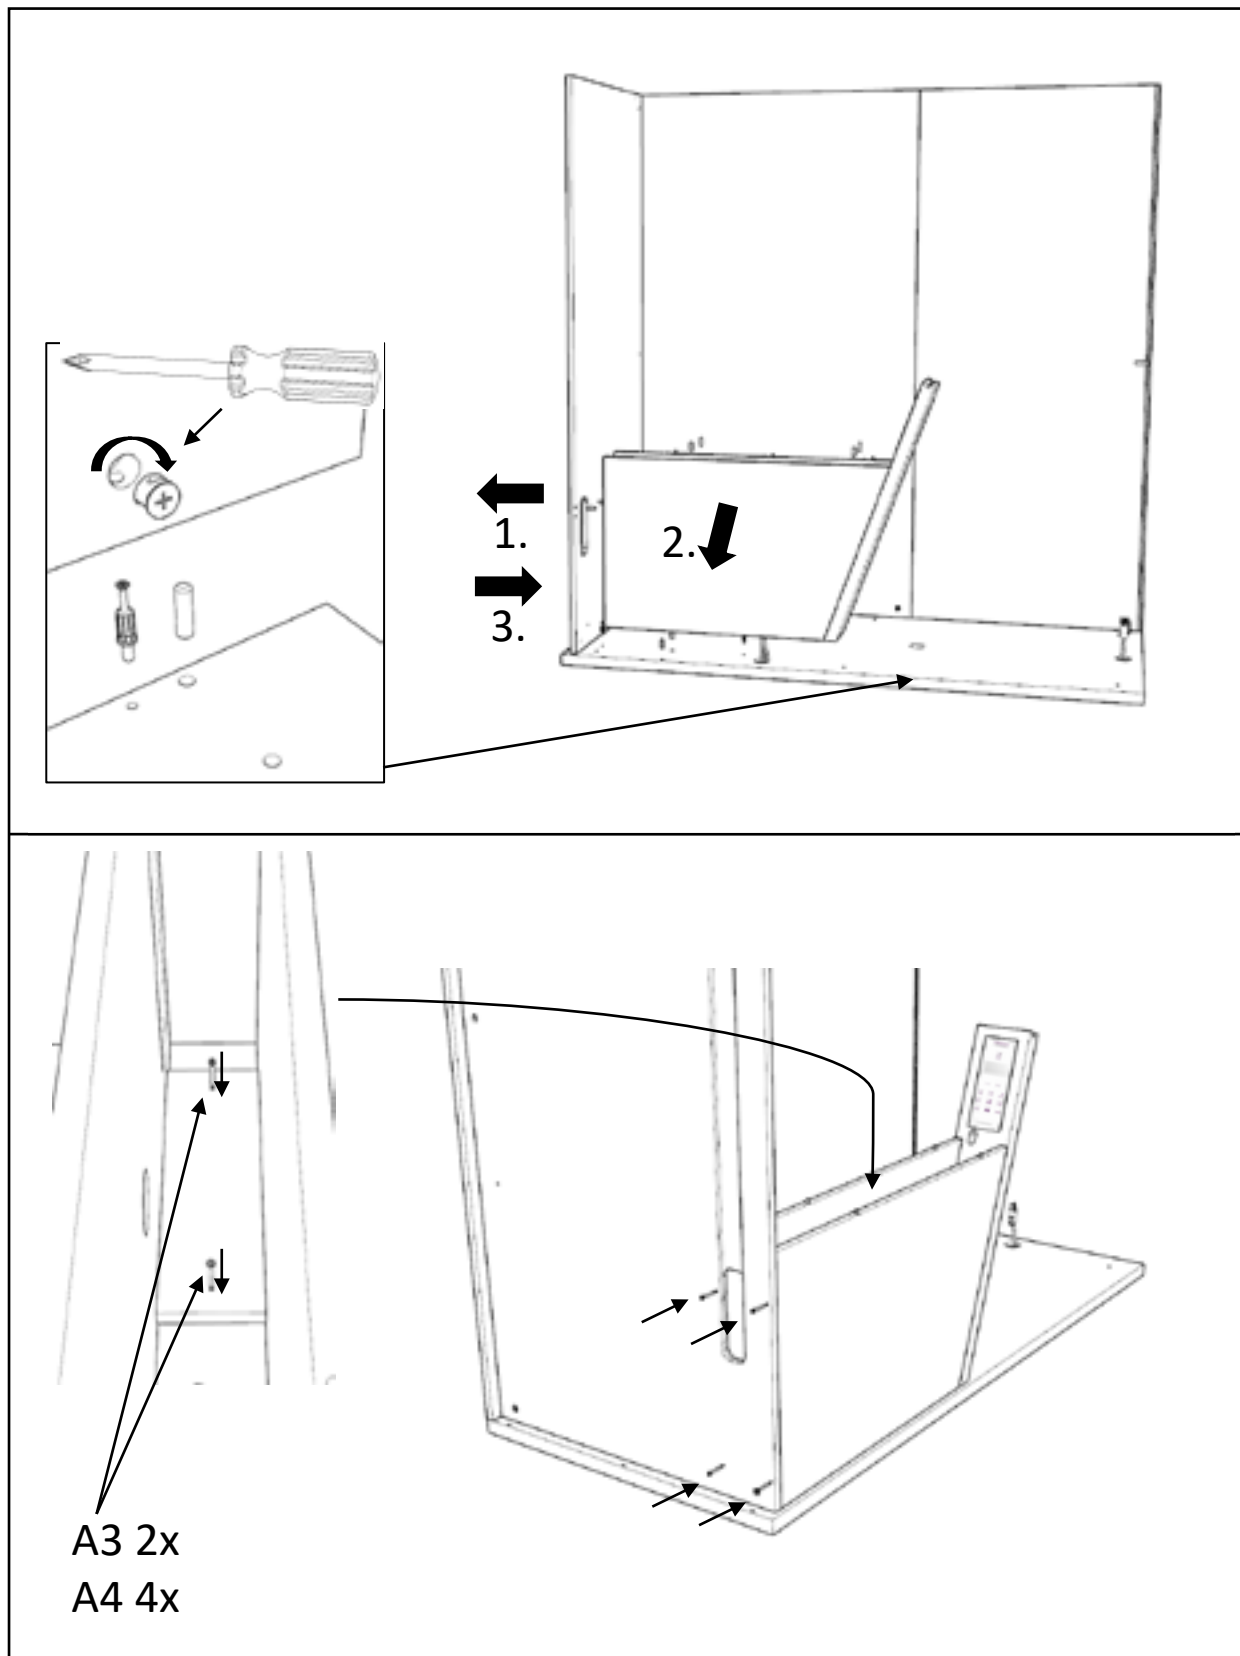


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

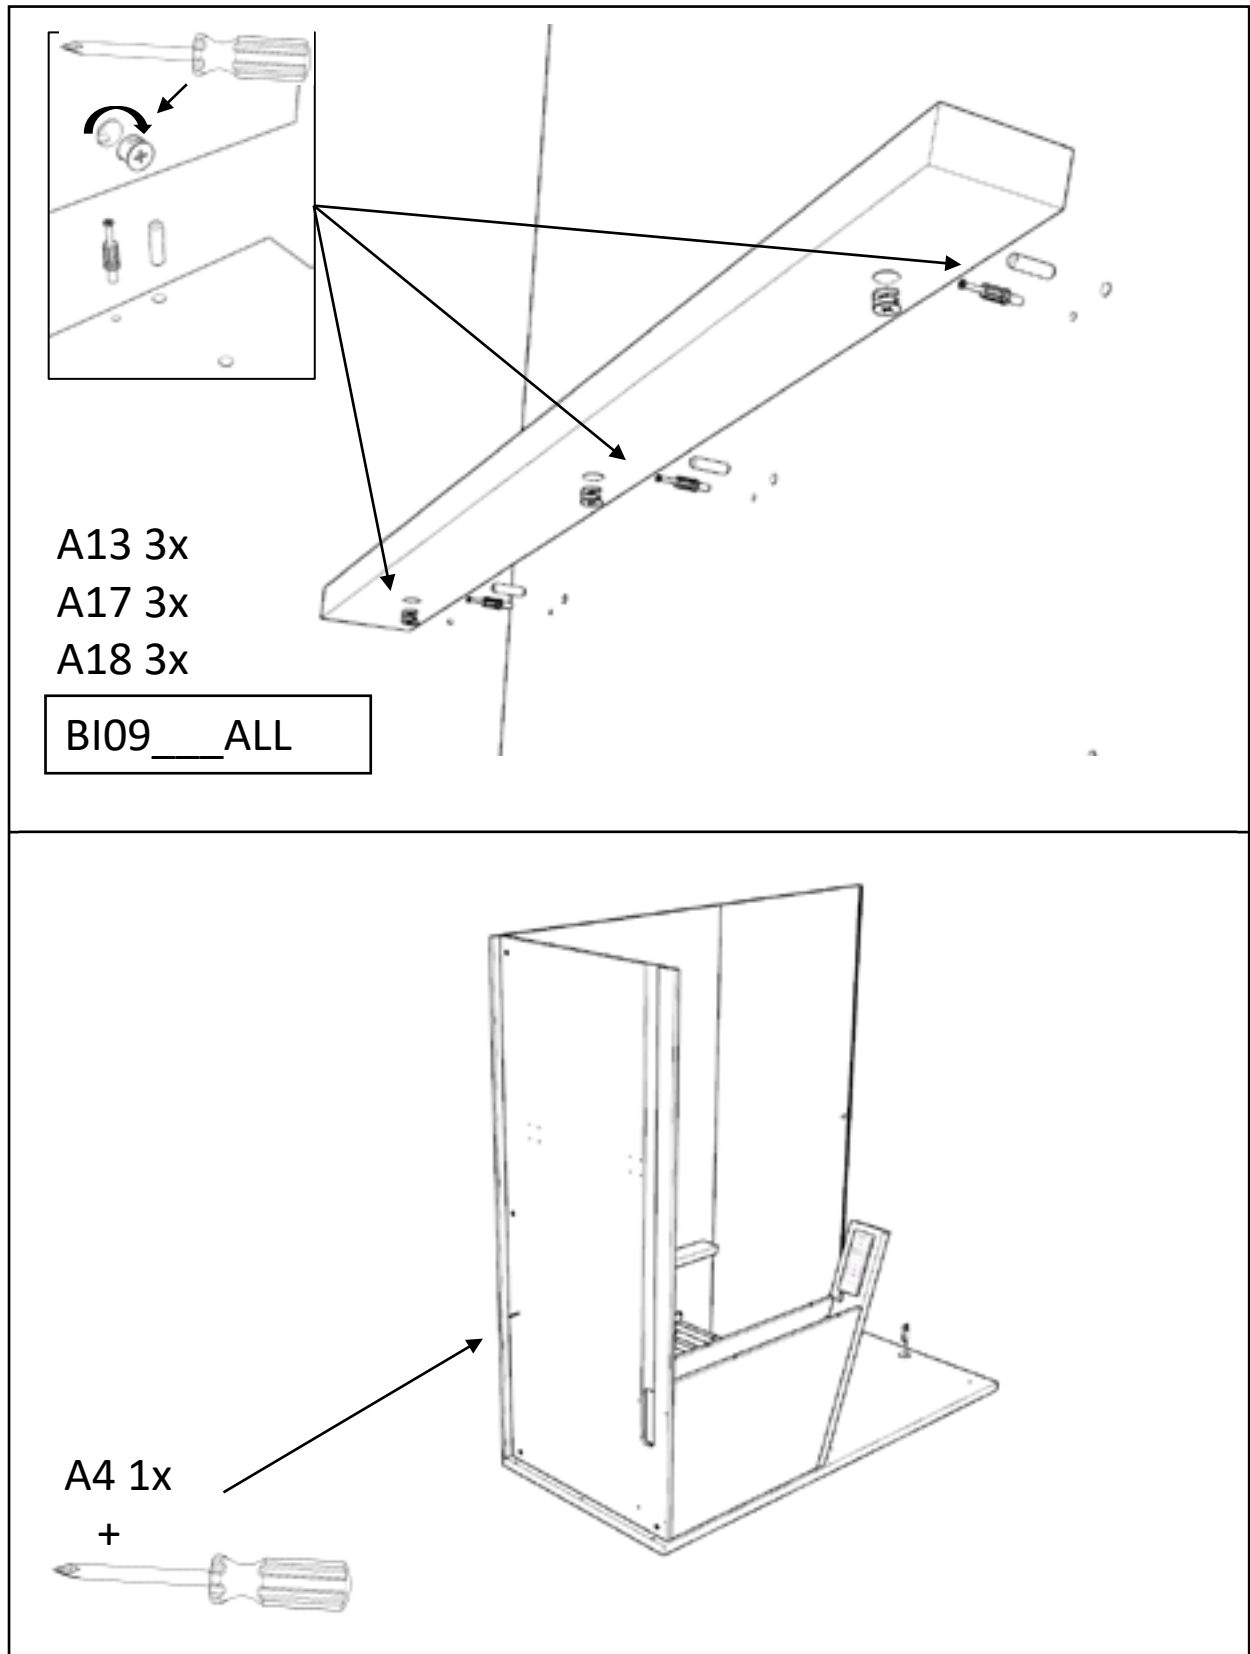

b-intense® ZEN Lounge 1 | links



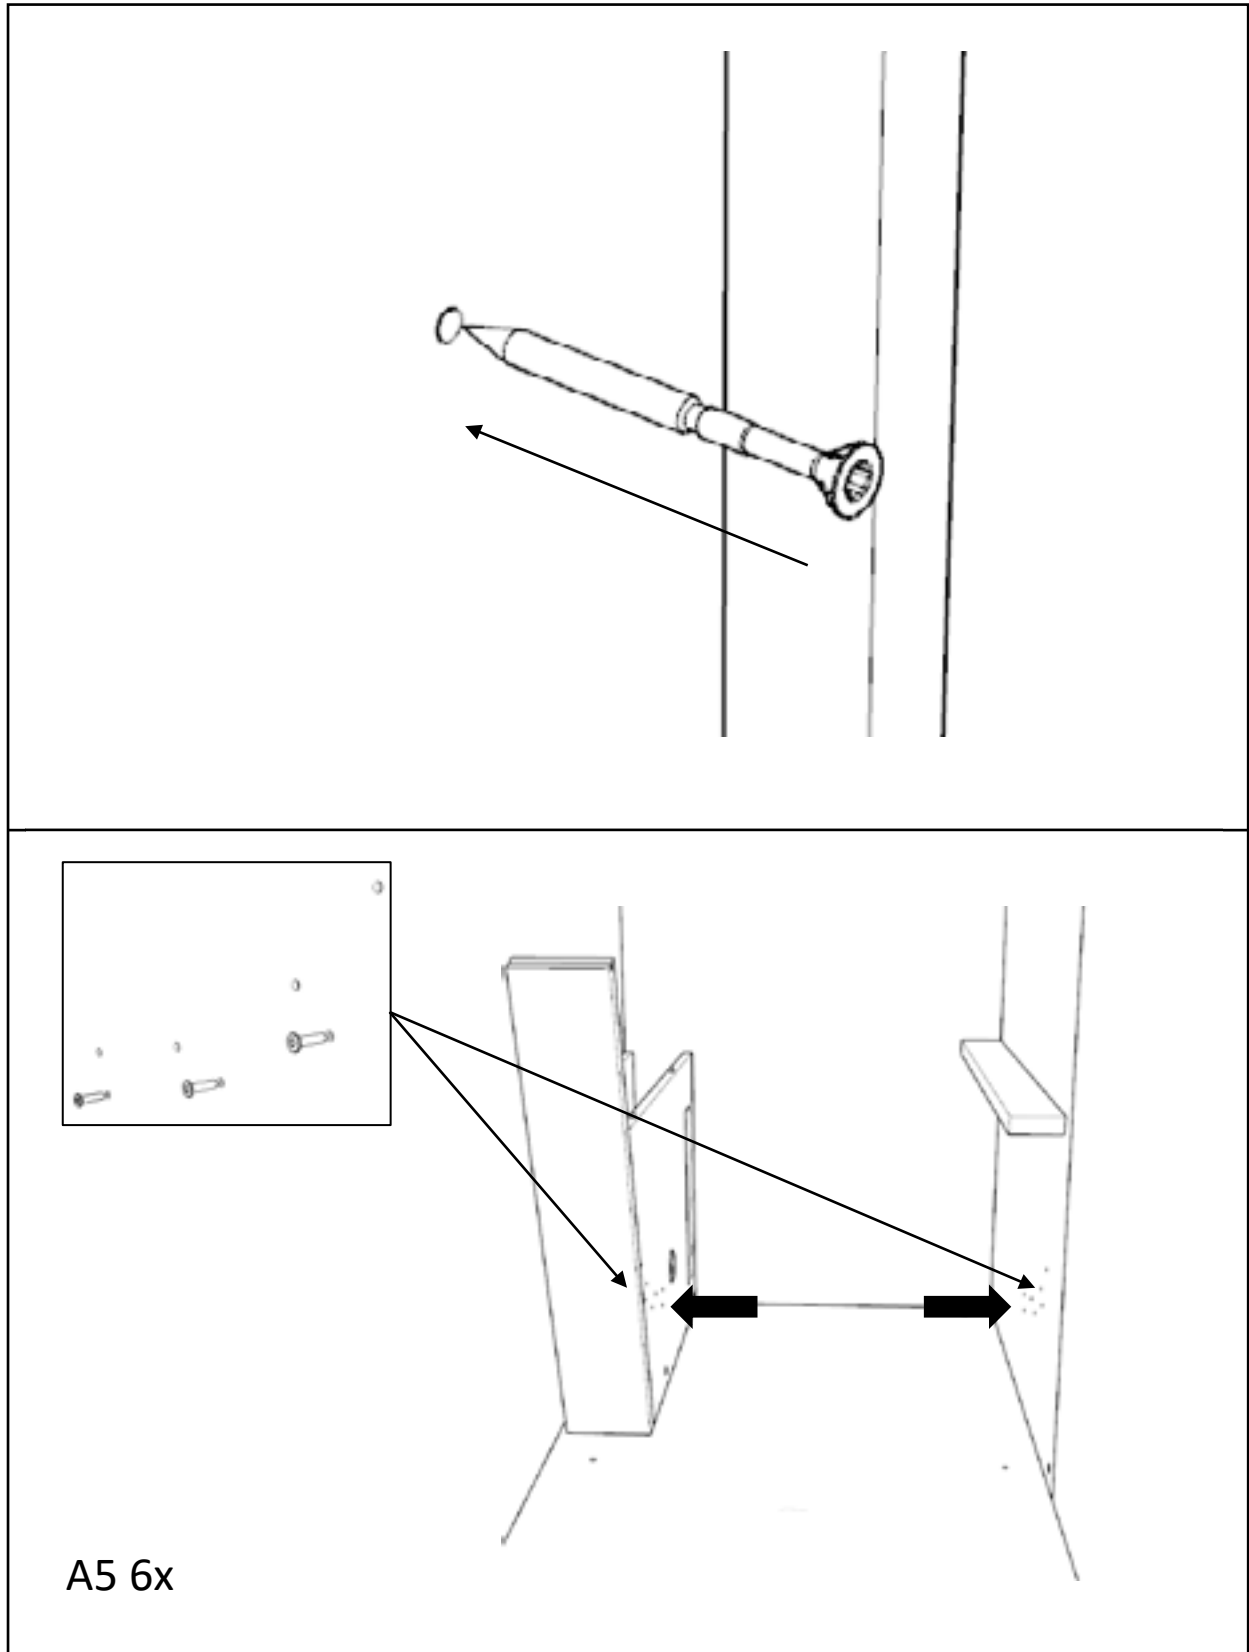


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

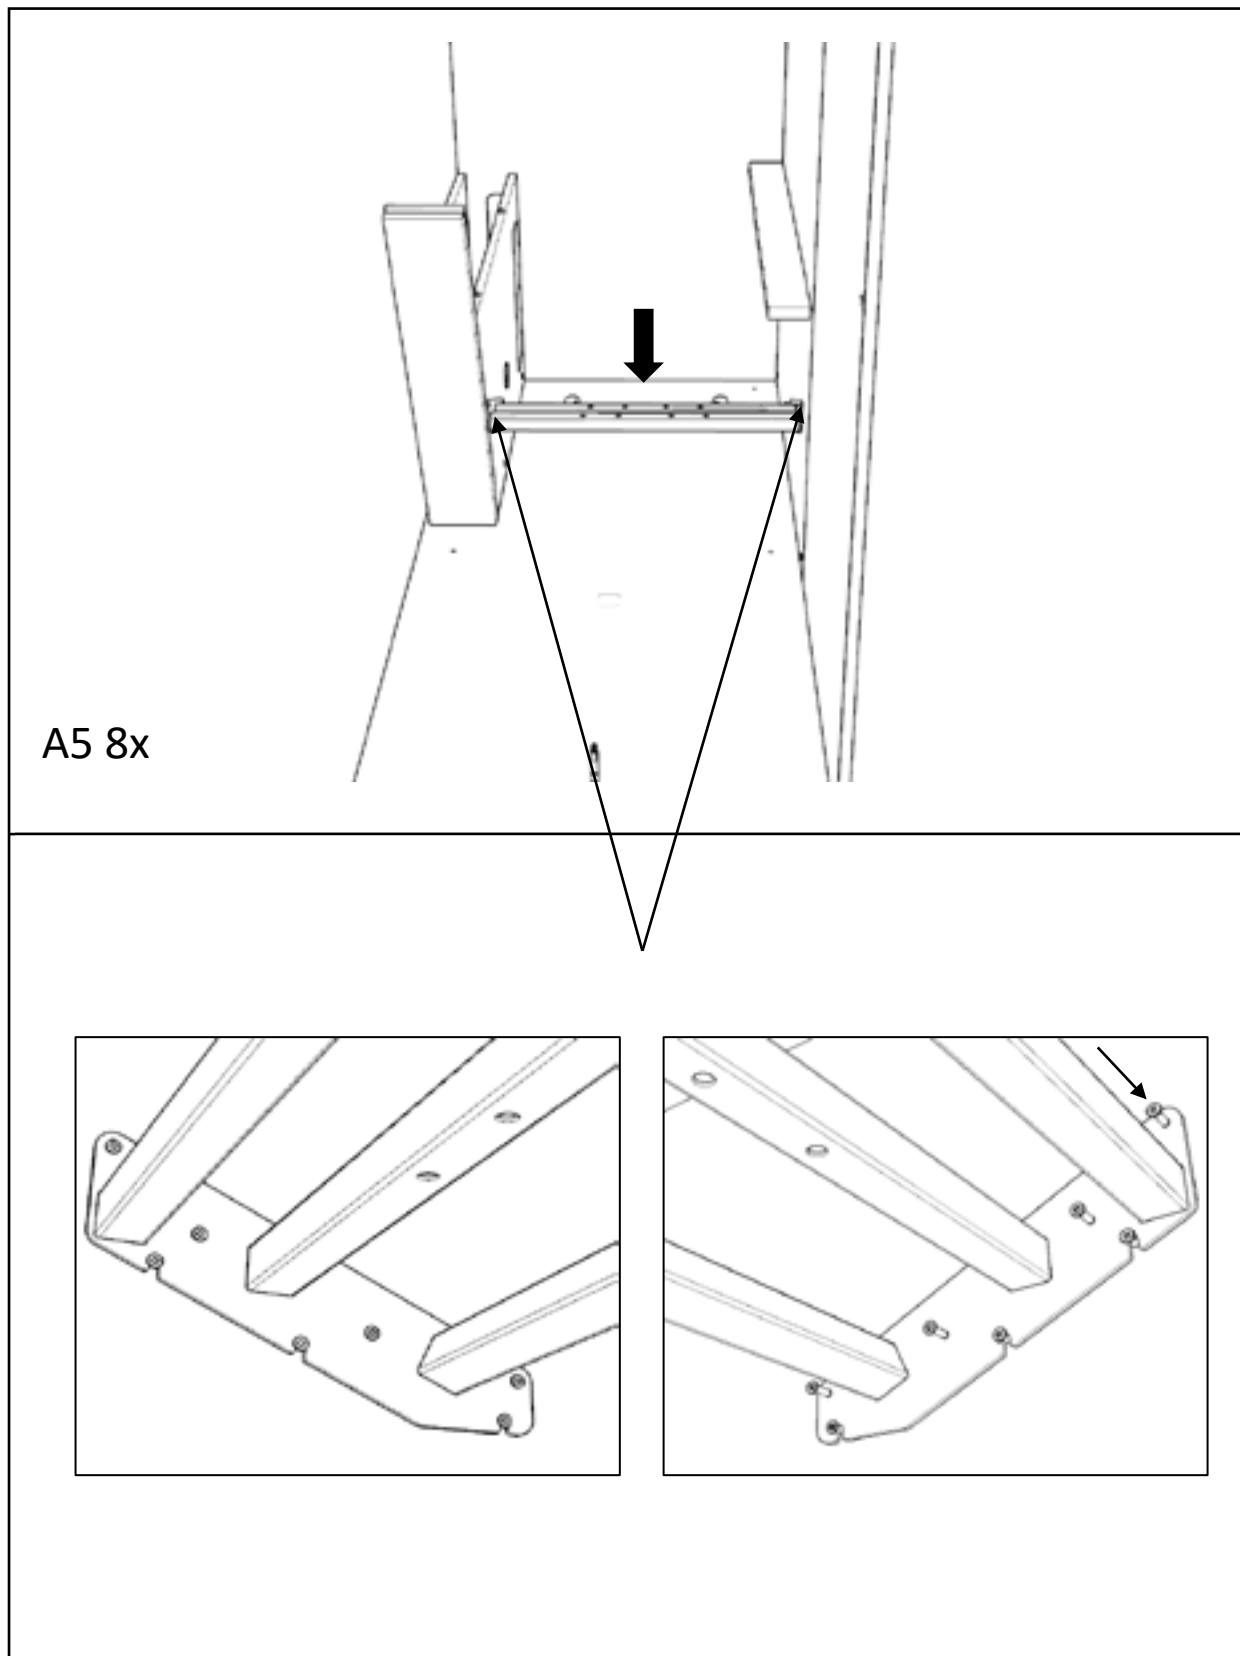


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

1 x
Rückenstrahler
back heater

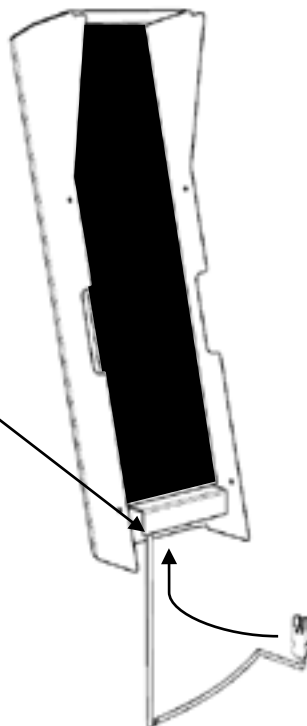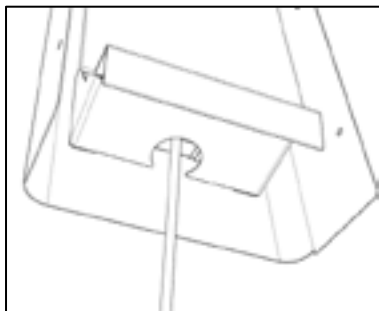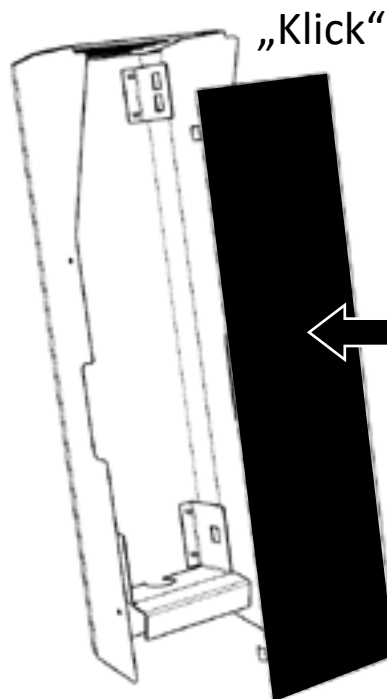


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

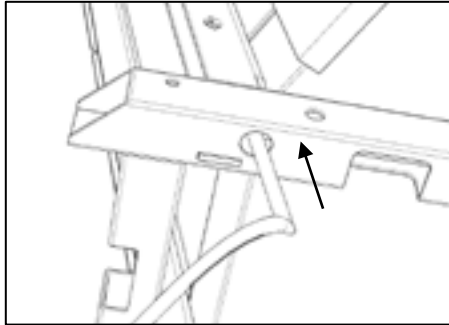


Temperaturfühler/
temperature sensor

- ① Einbau des Temperaturfühlers ist auf beiden Seiten möglich. Der Einbau des Temperaturfühlers für die linke Seite erfolgt auf Seite 31.
Installation of the temperature sensor is possible on both sides. The temperature sensor for the left side is installed on the side 31.

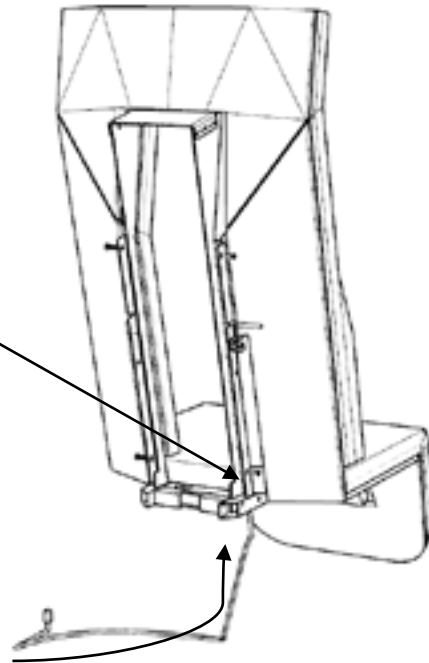


Temperaturfühler/
temperature sensor

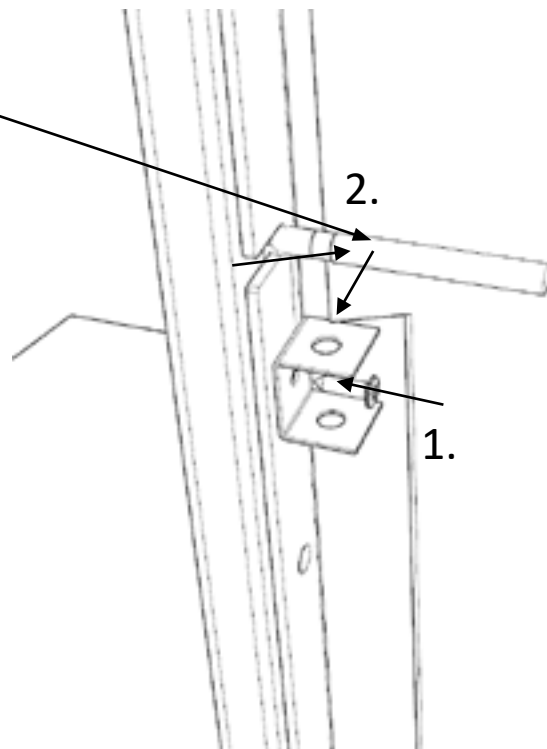


A6 1x
A30 1x
+




b-intense® ZEN Lounge 1 | links

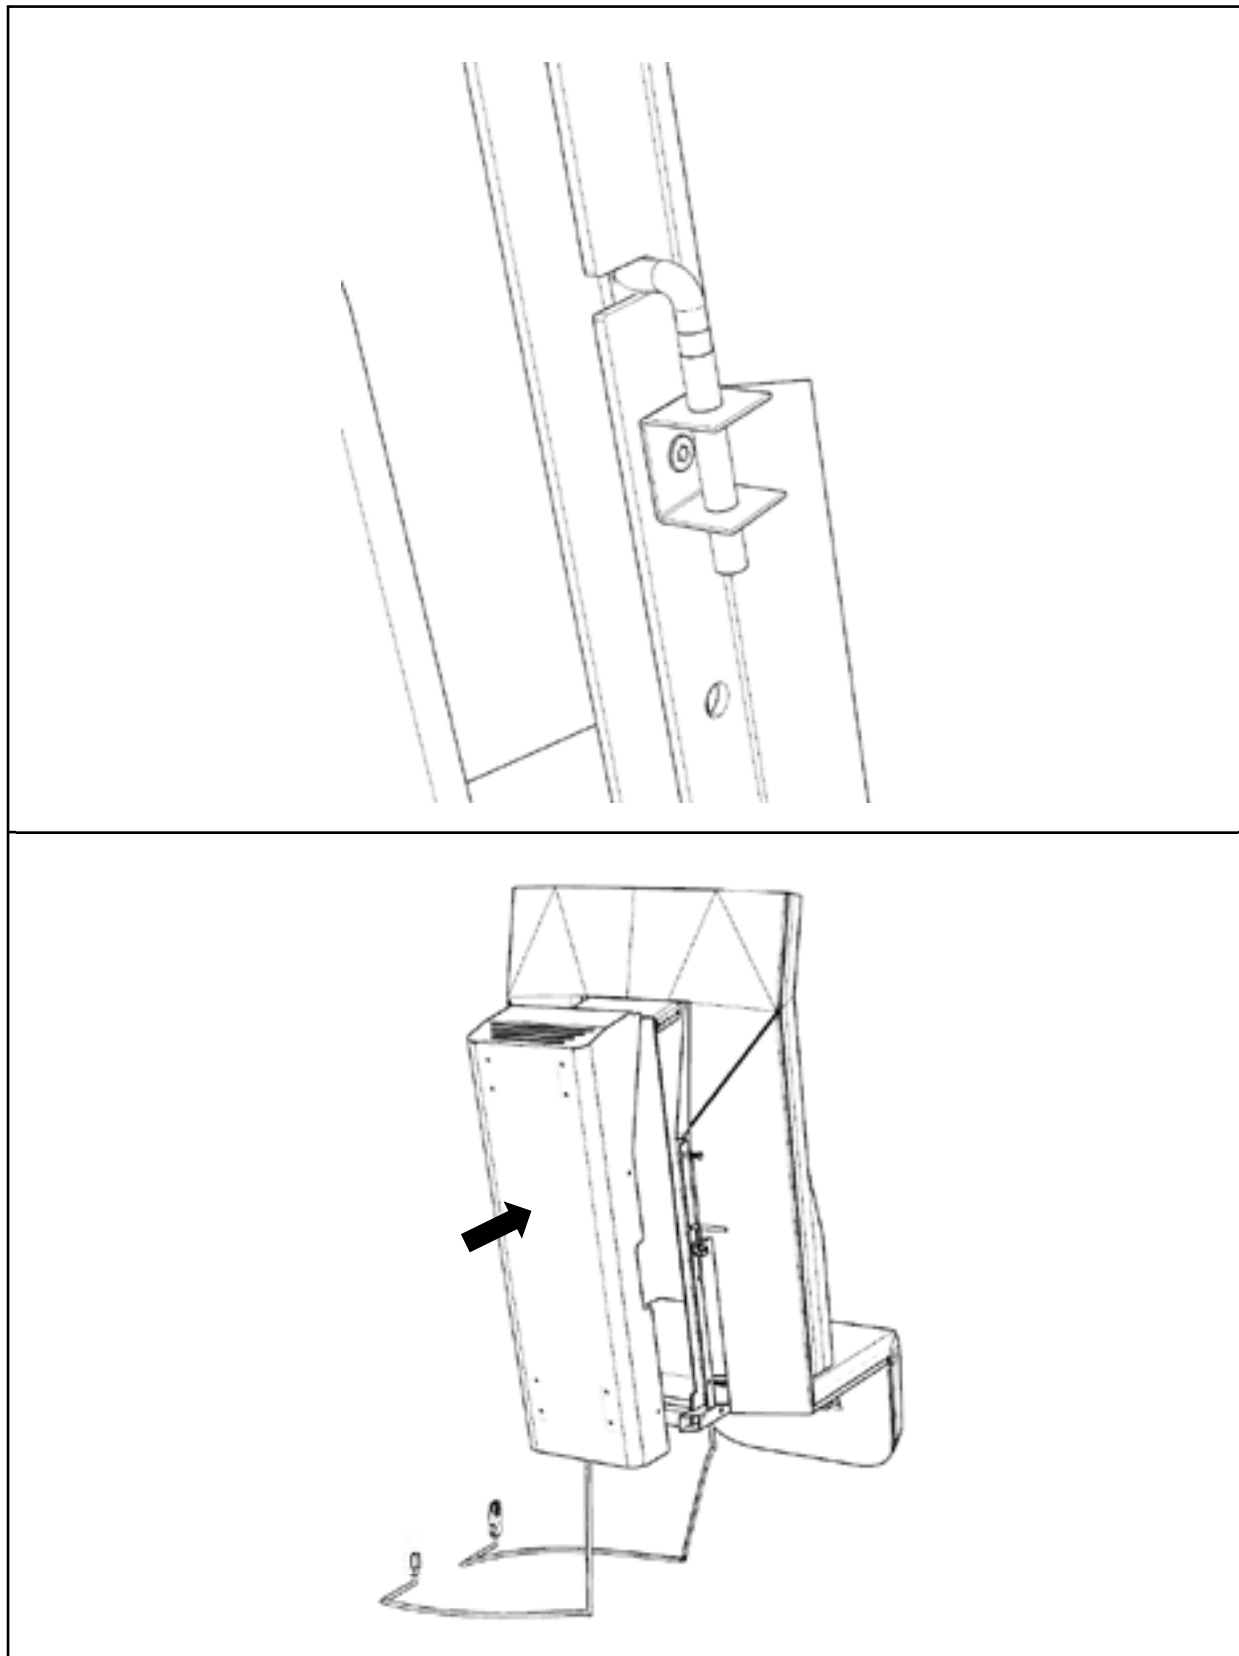


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

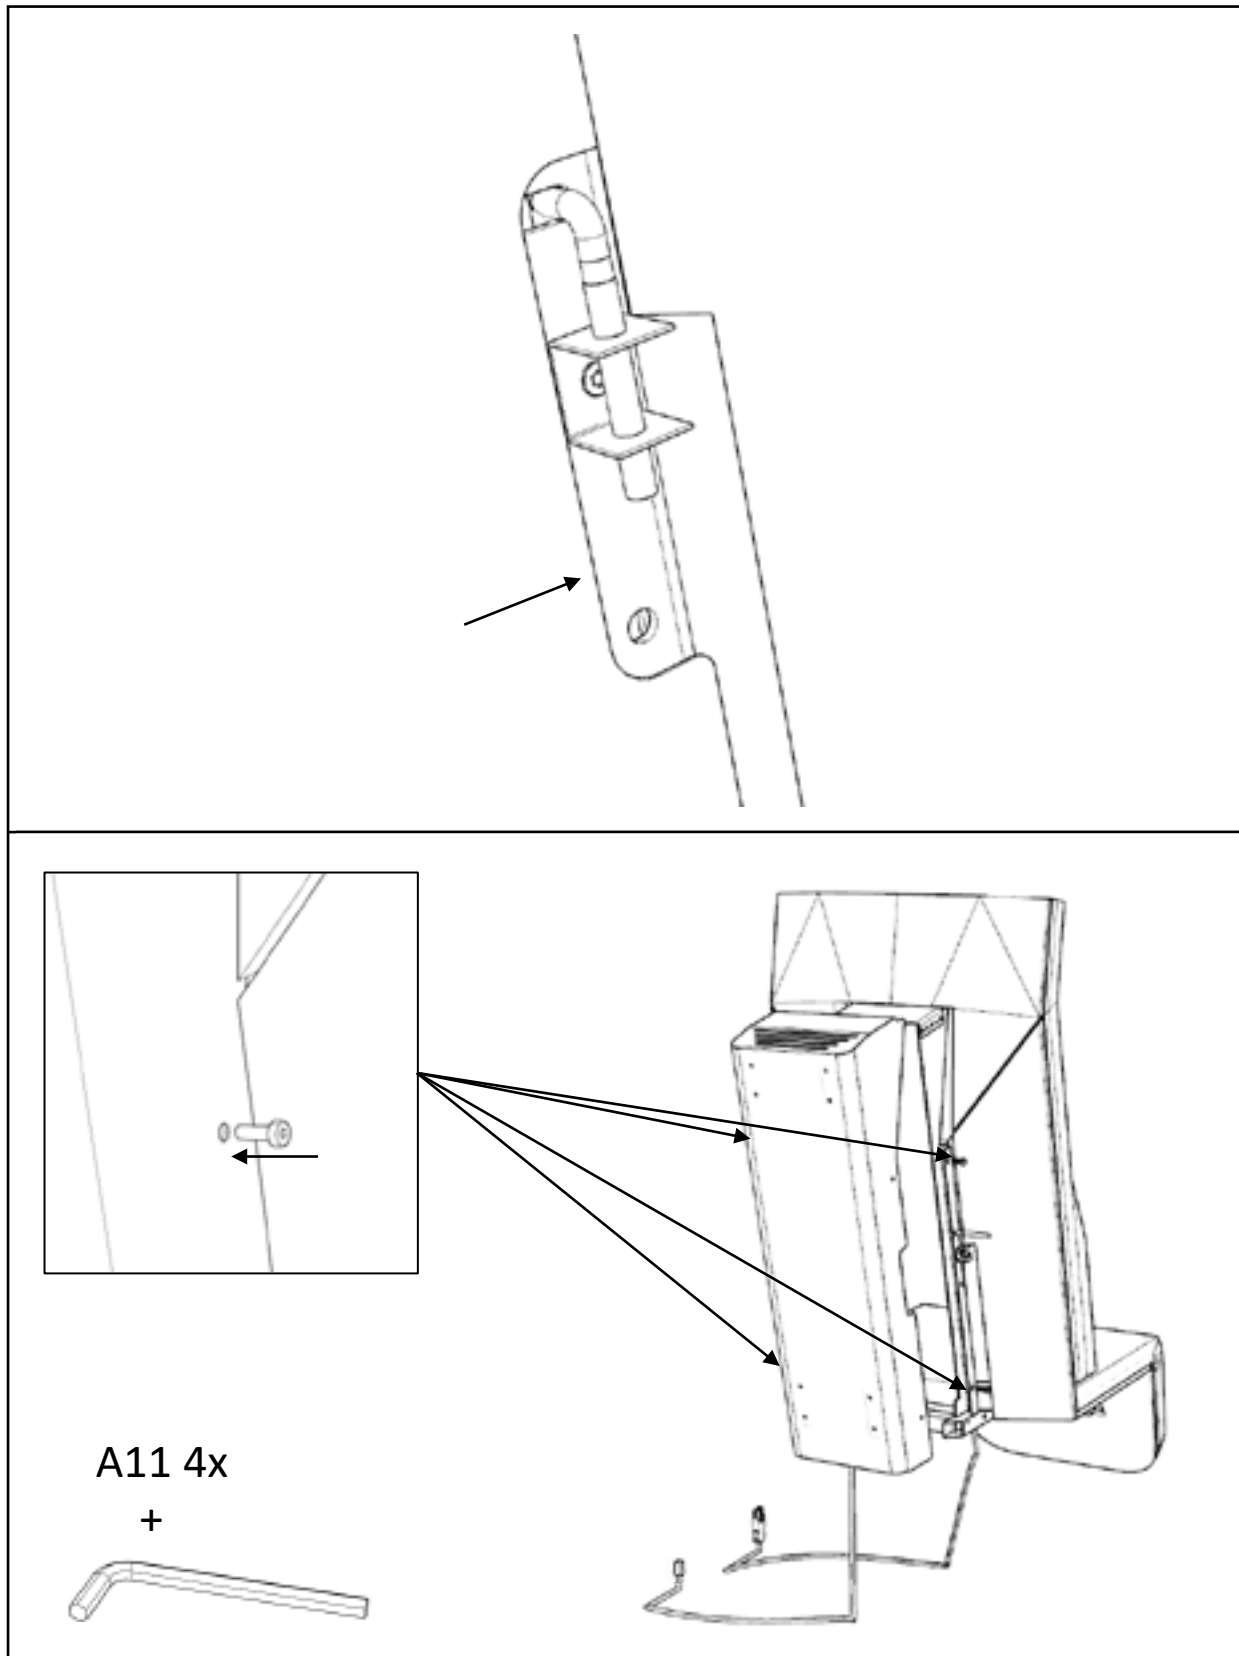

b-intense® ZEN Lounge 1 | links

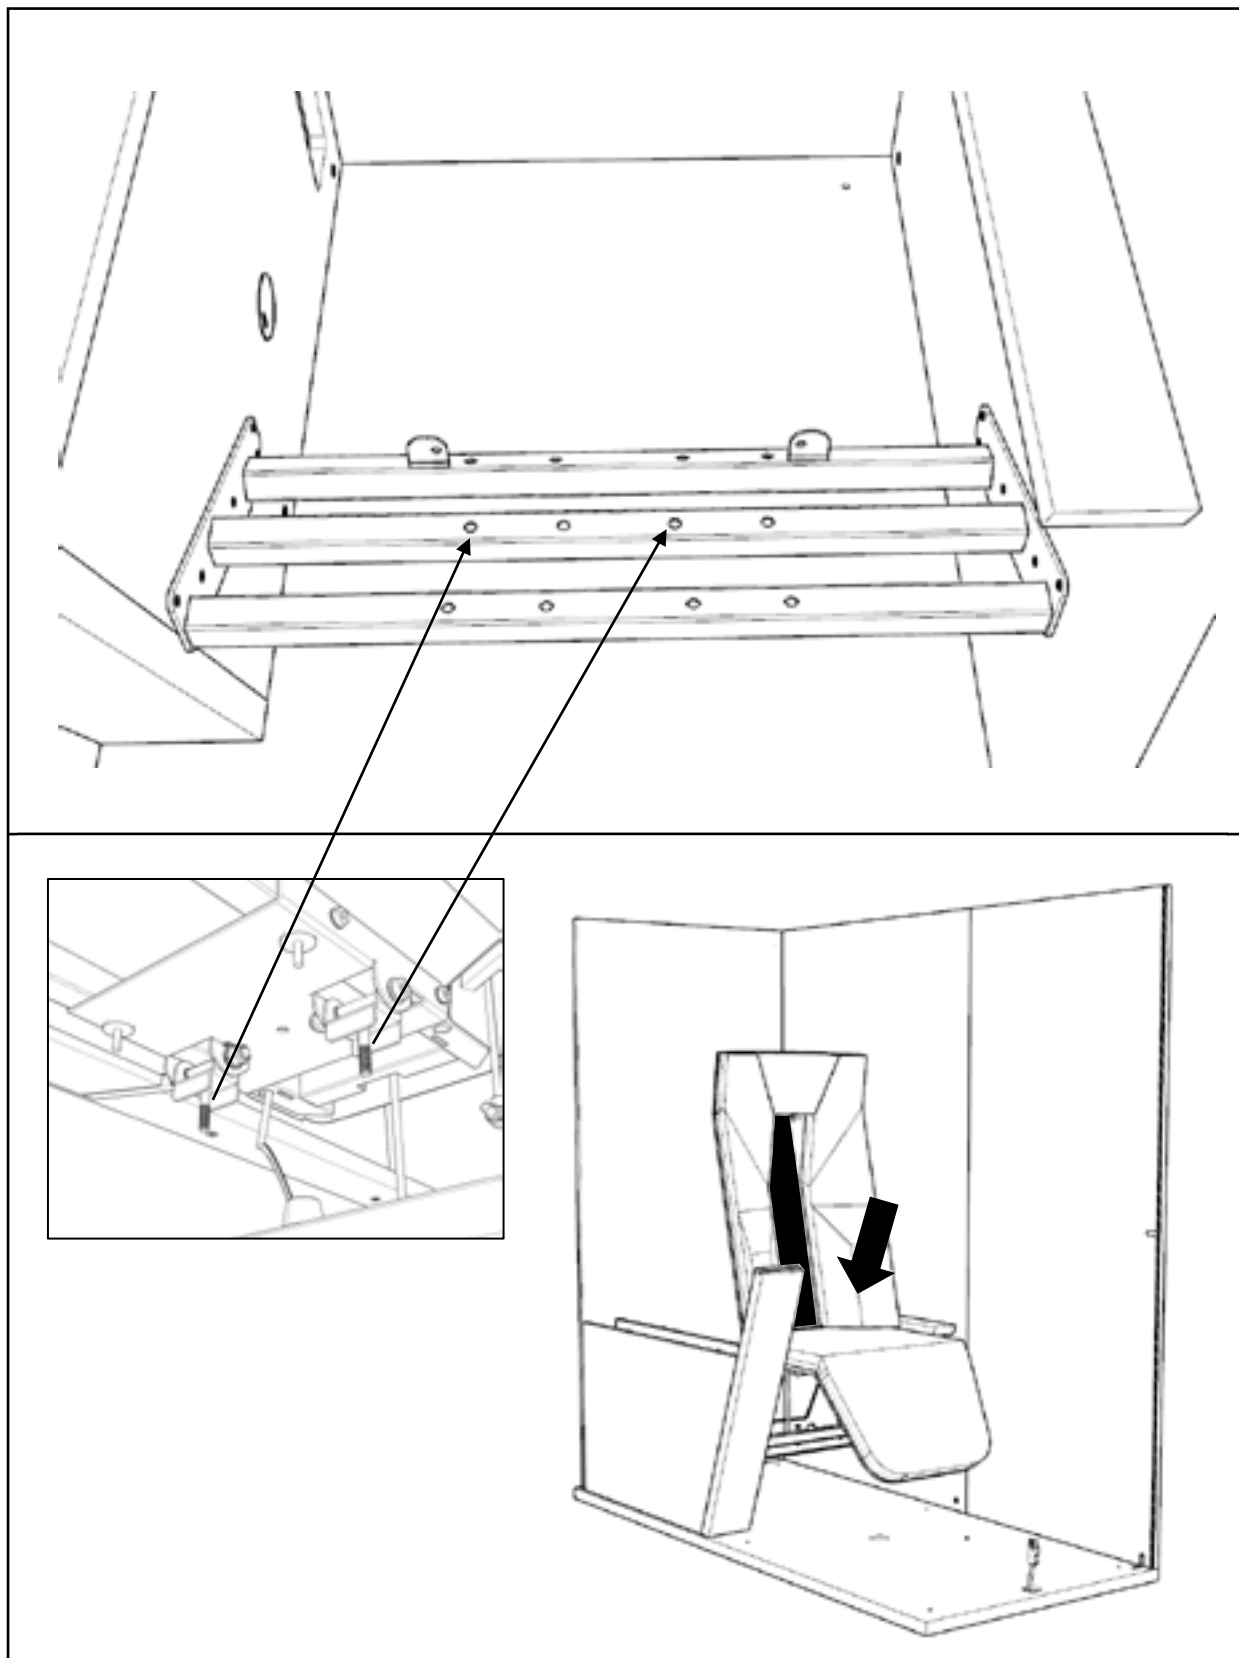

b-intense® ZEN Lounge 1 | links

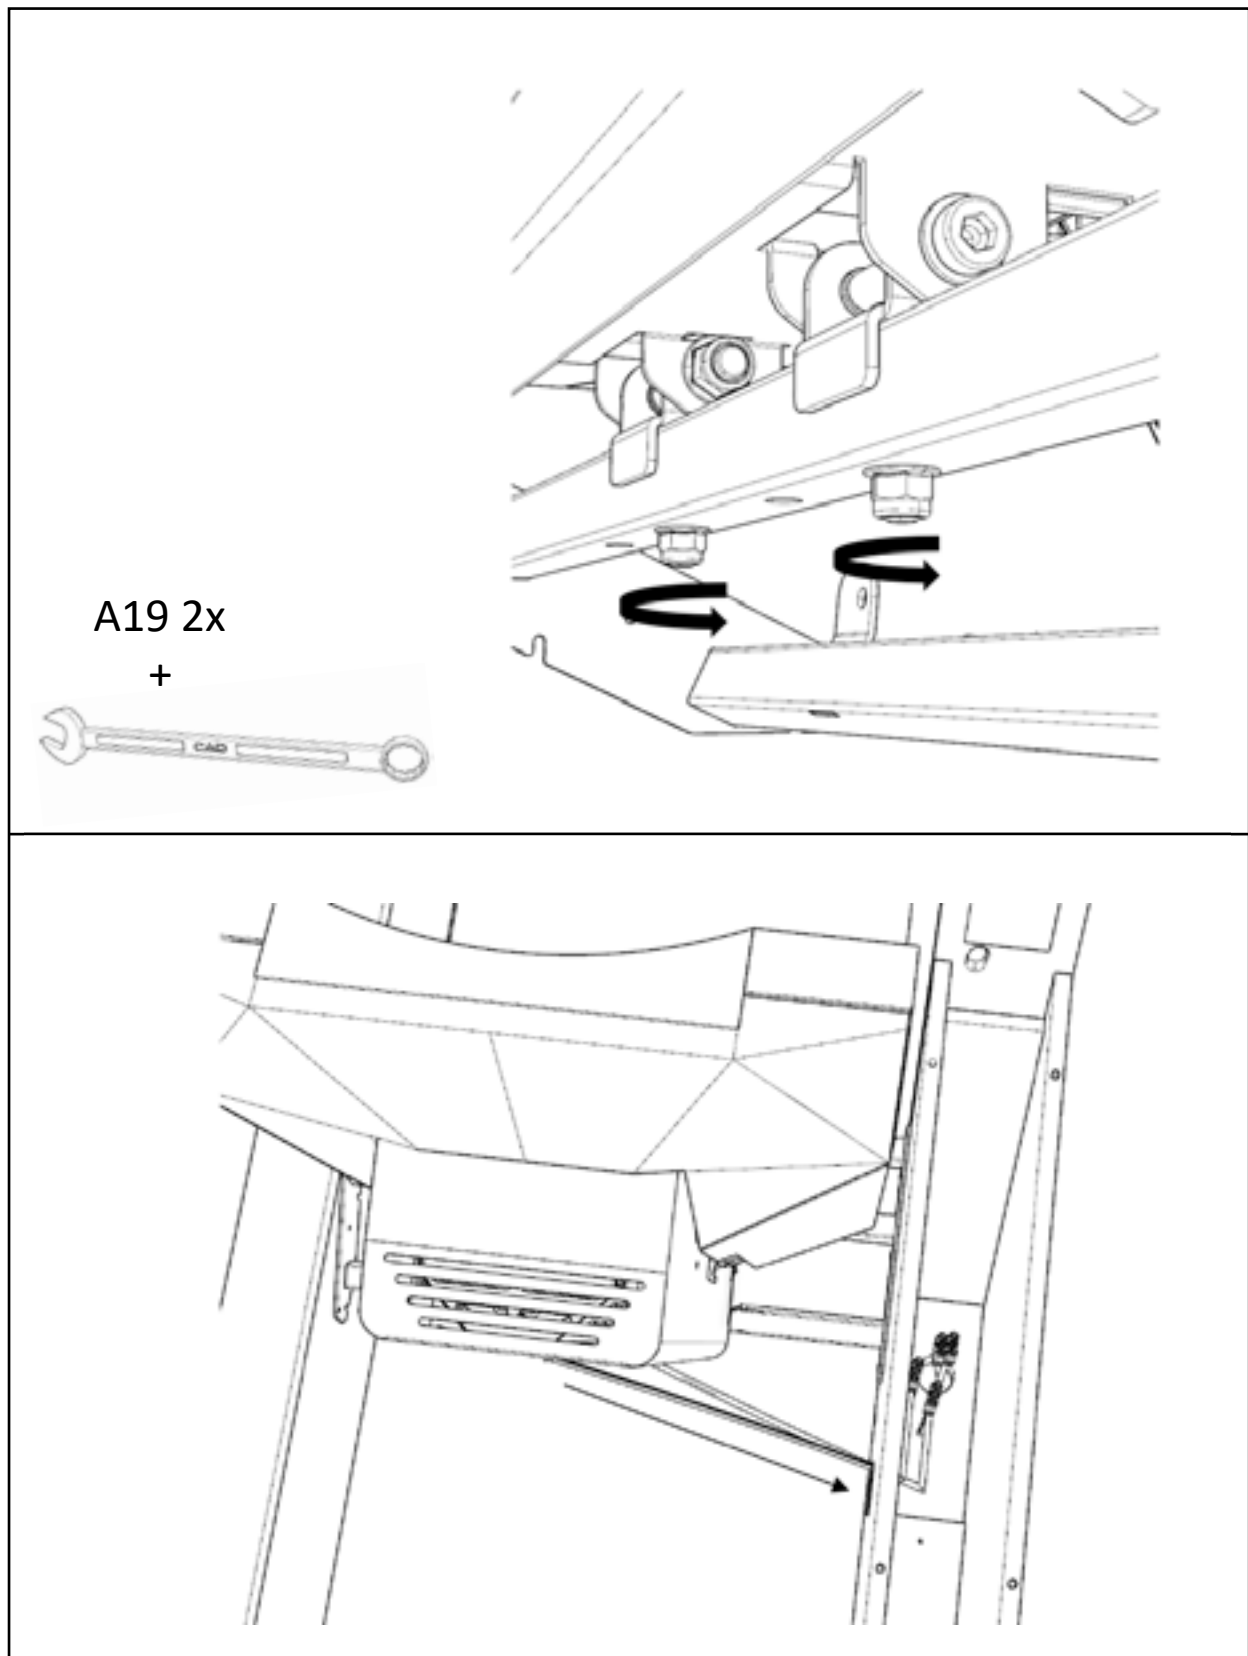

b-intense[®] ZEN Lounge 1 | links



b-intense® ZEN Lounge 1 | links



A72 2x

A73 4x

A21 2x

+



b-intense® ZEN Lounge 1 | links



b-intense® ZEN Lounge 1 | links



b-intense[®] ZEN Lounge 1 | links



b-intense® ZEN Lounge 1 | links




b-intense[®] ZEN Lounge 1 | links



b-intense® ZEN Lounge 1 | links




b-intense® ZEN Lounge 1 | links

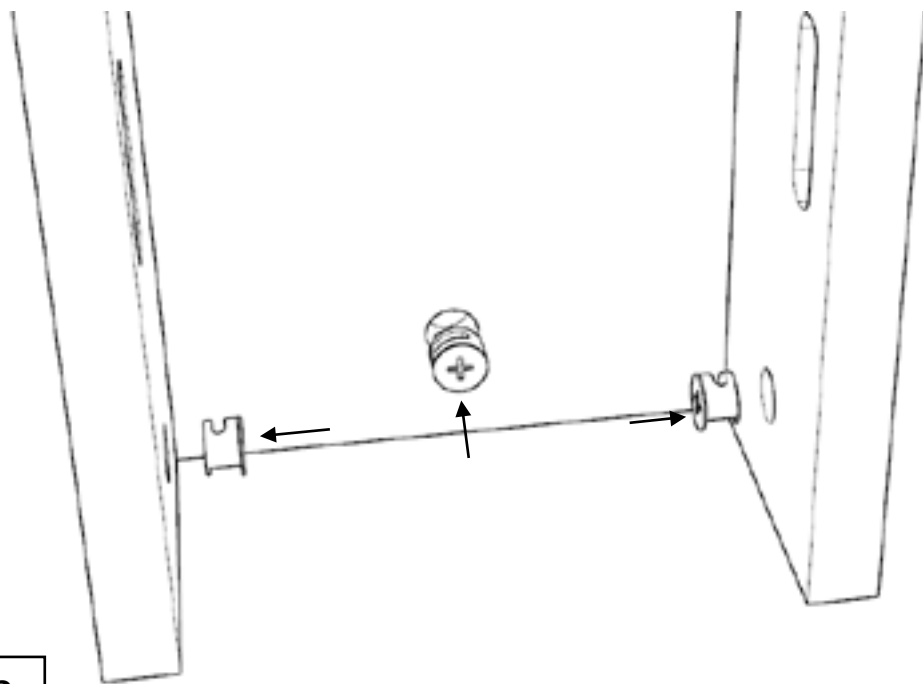


A18 3x

BI04__S2

b-intense® ZEN Lounge 1 | links

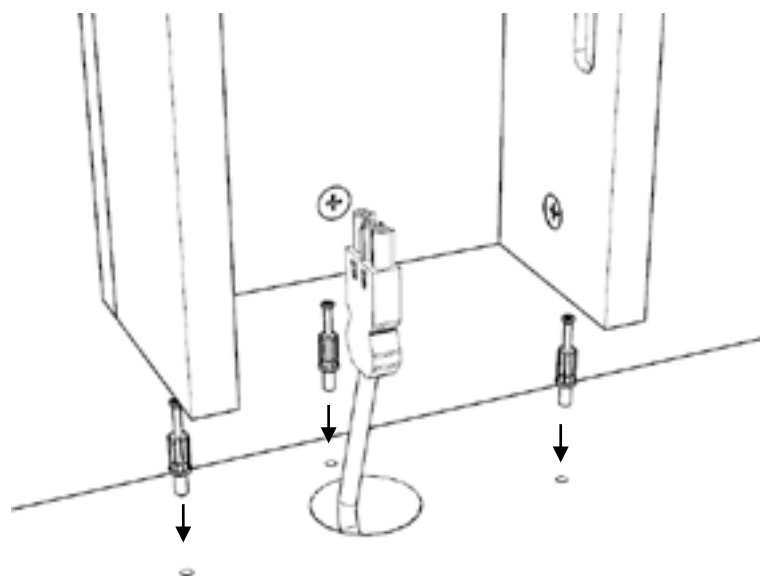



A17 3x

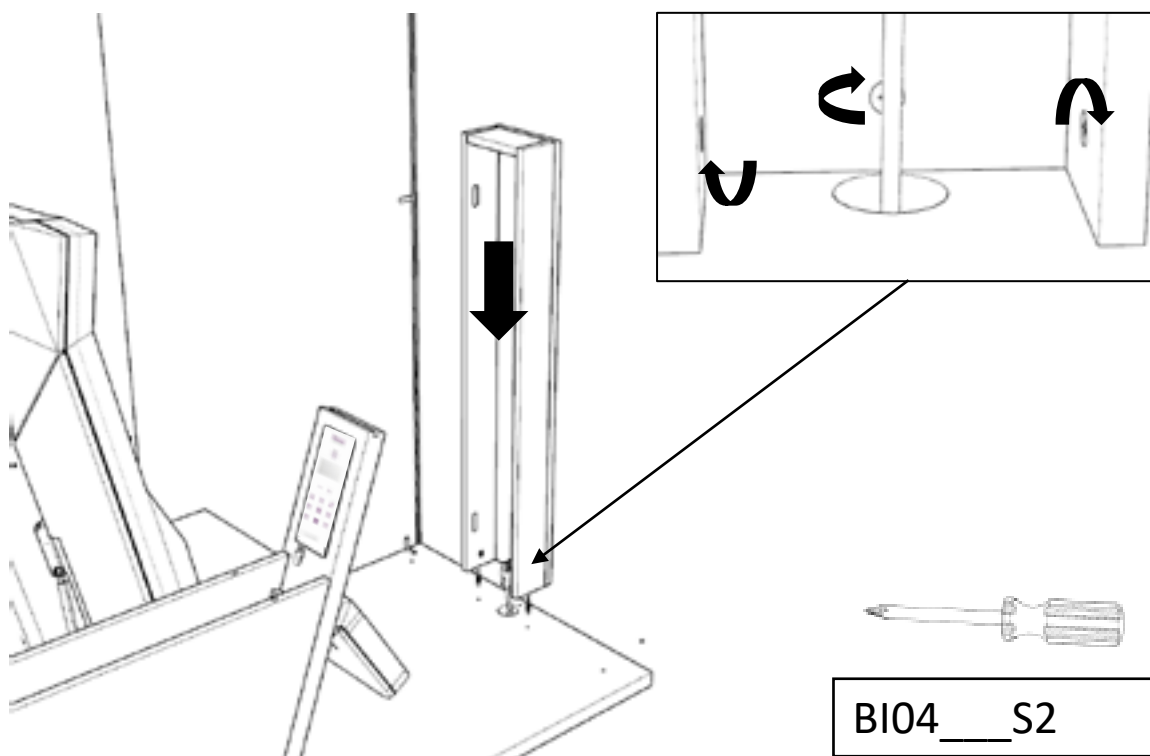


BI04__S2

b-intense® ZEN Lounge 1 | links

1 x
Frontstrahler
front heater

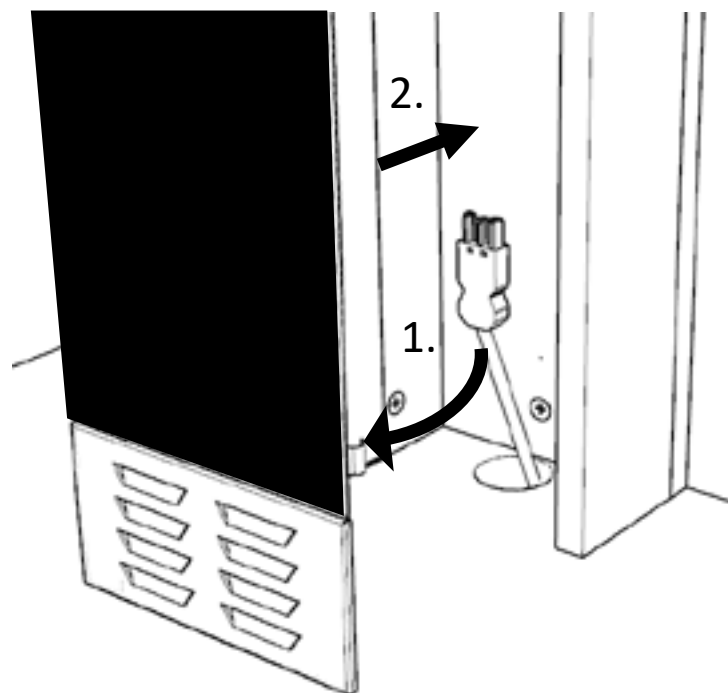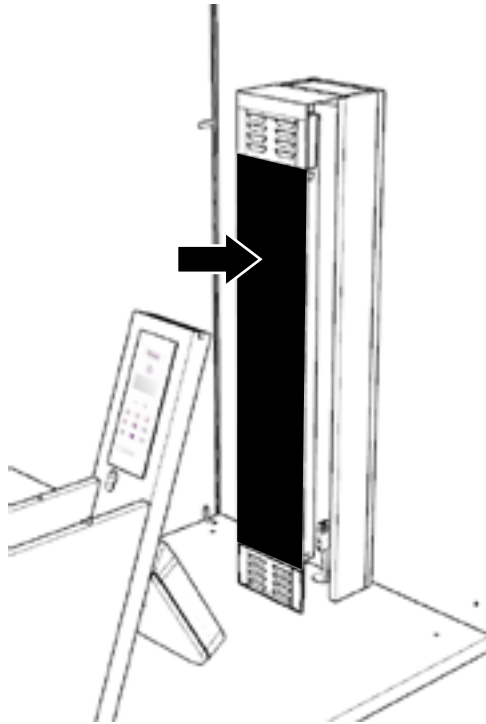


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

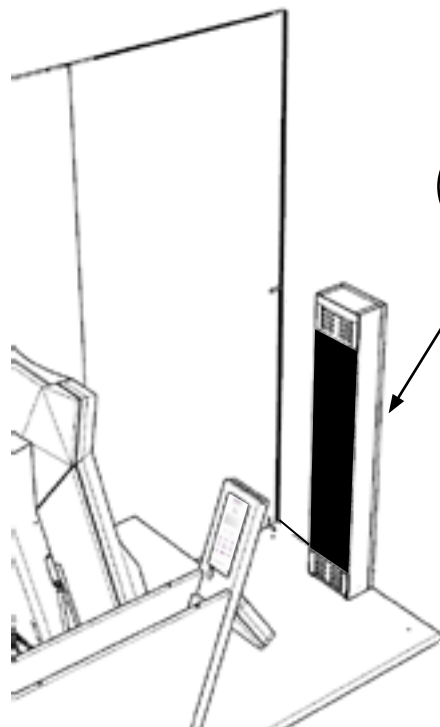



Frontstrahlerkasten mit
fettlöslichem Reinigungs-
mittel reinigen (leicht
feucht, nicht nass).

*Clean front heater case with
fat-soluble cleaner (slightly
damp, not wet)*

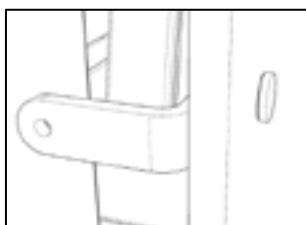

A7 1x, A22 2x
A23 1x, A24 1x
A25 1x, A26 1x

BI09 ___ GV

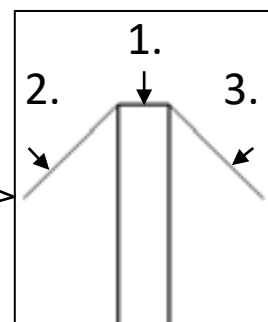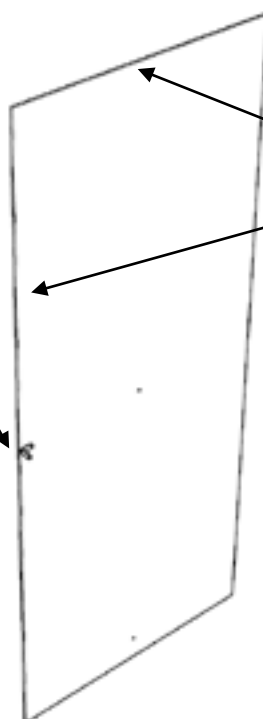


A33


Mitgelieferten Klebestrei-
fen vorsichtig glatt auf die
Glaskante kleben. Beidsei-
tig umbiegen. Eckbefesti-
gungen freischneiden.

*Carefully stick the supplied
adhesive strips smoothly
onto the edge of the glass.
Bend over on both sides.
Cut out corner fastenings
carefully.*



b-intense® ZEN Lounge 1 | links

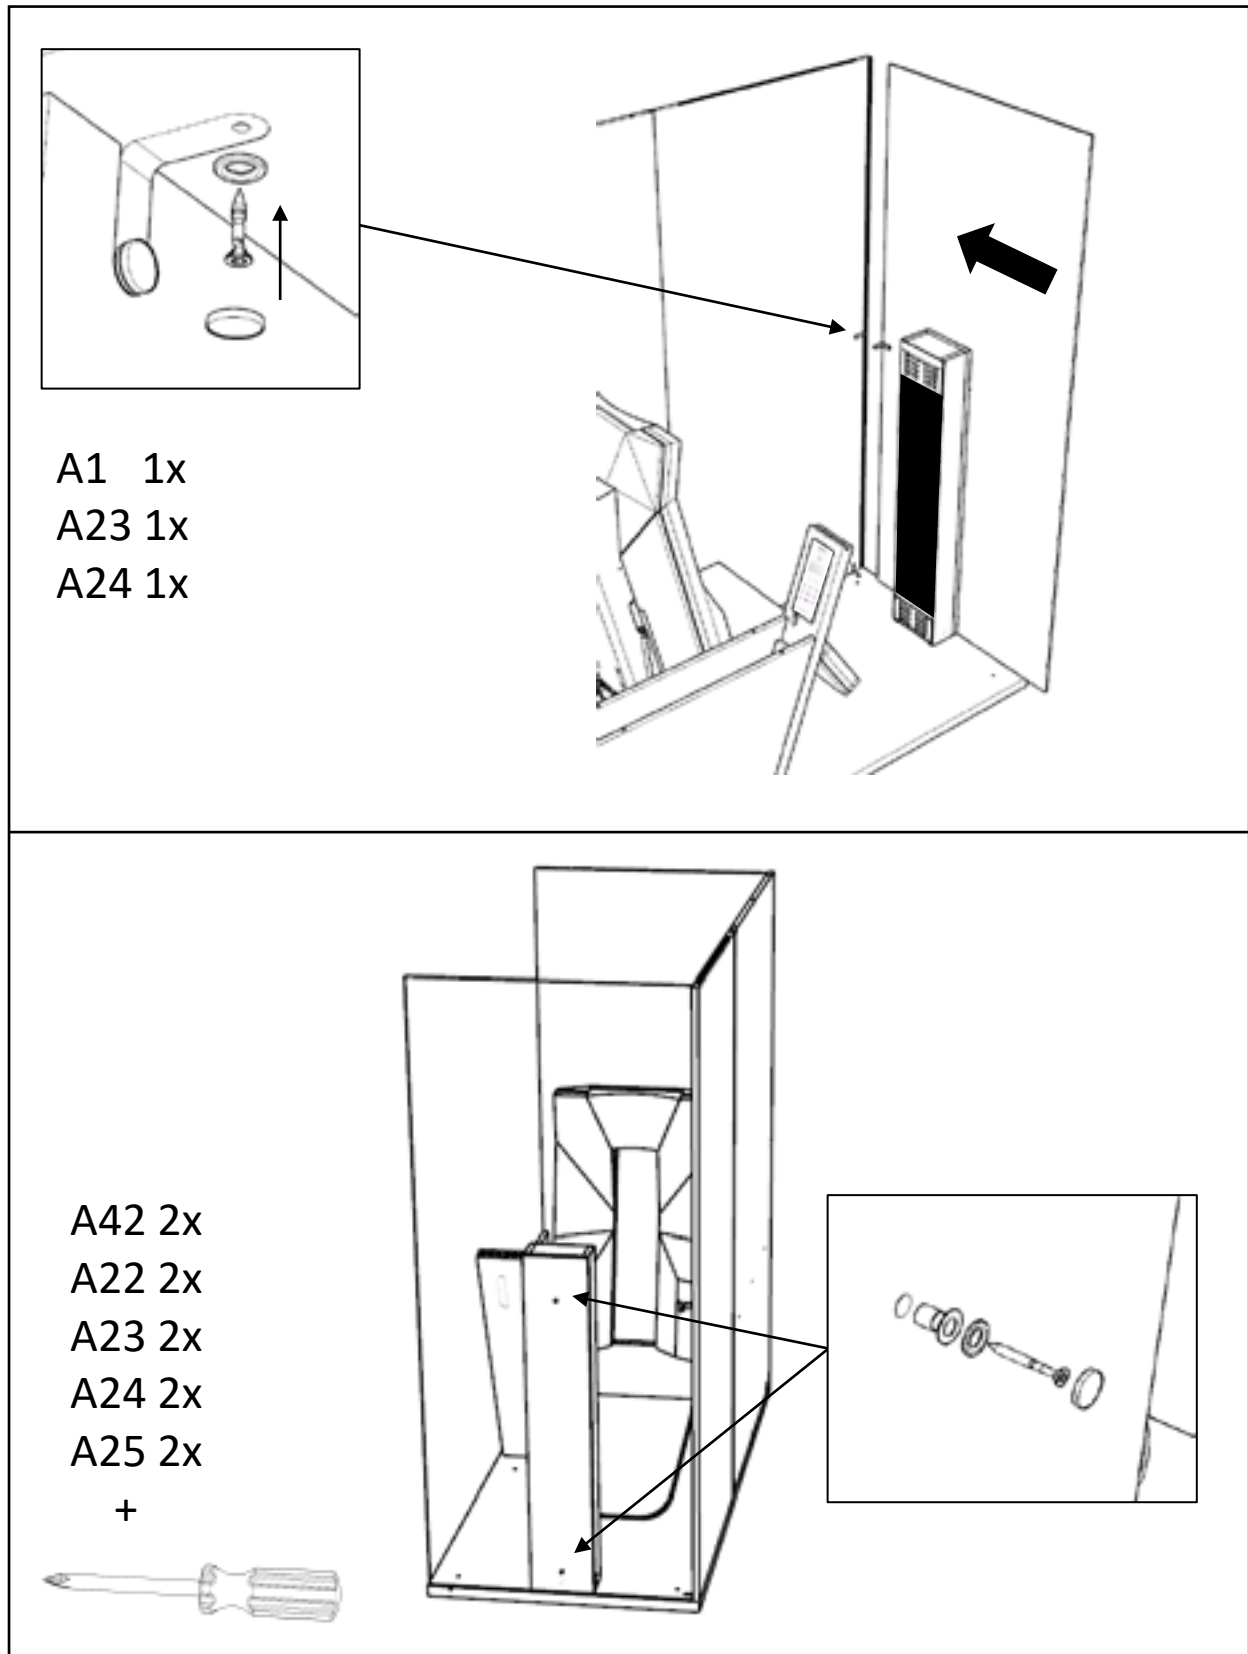


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

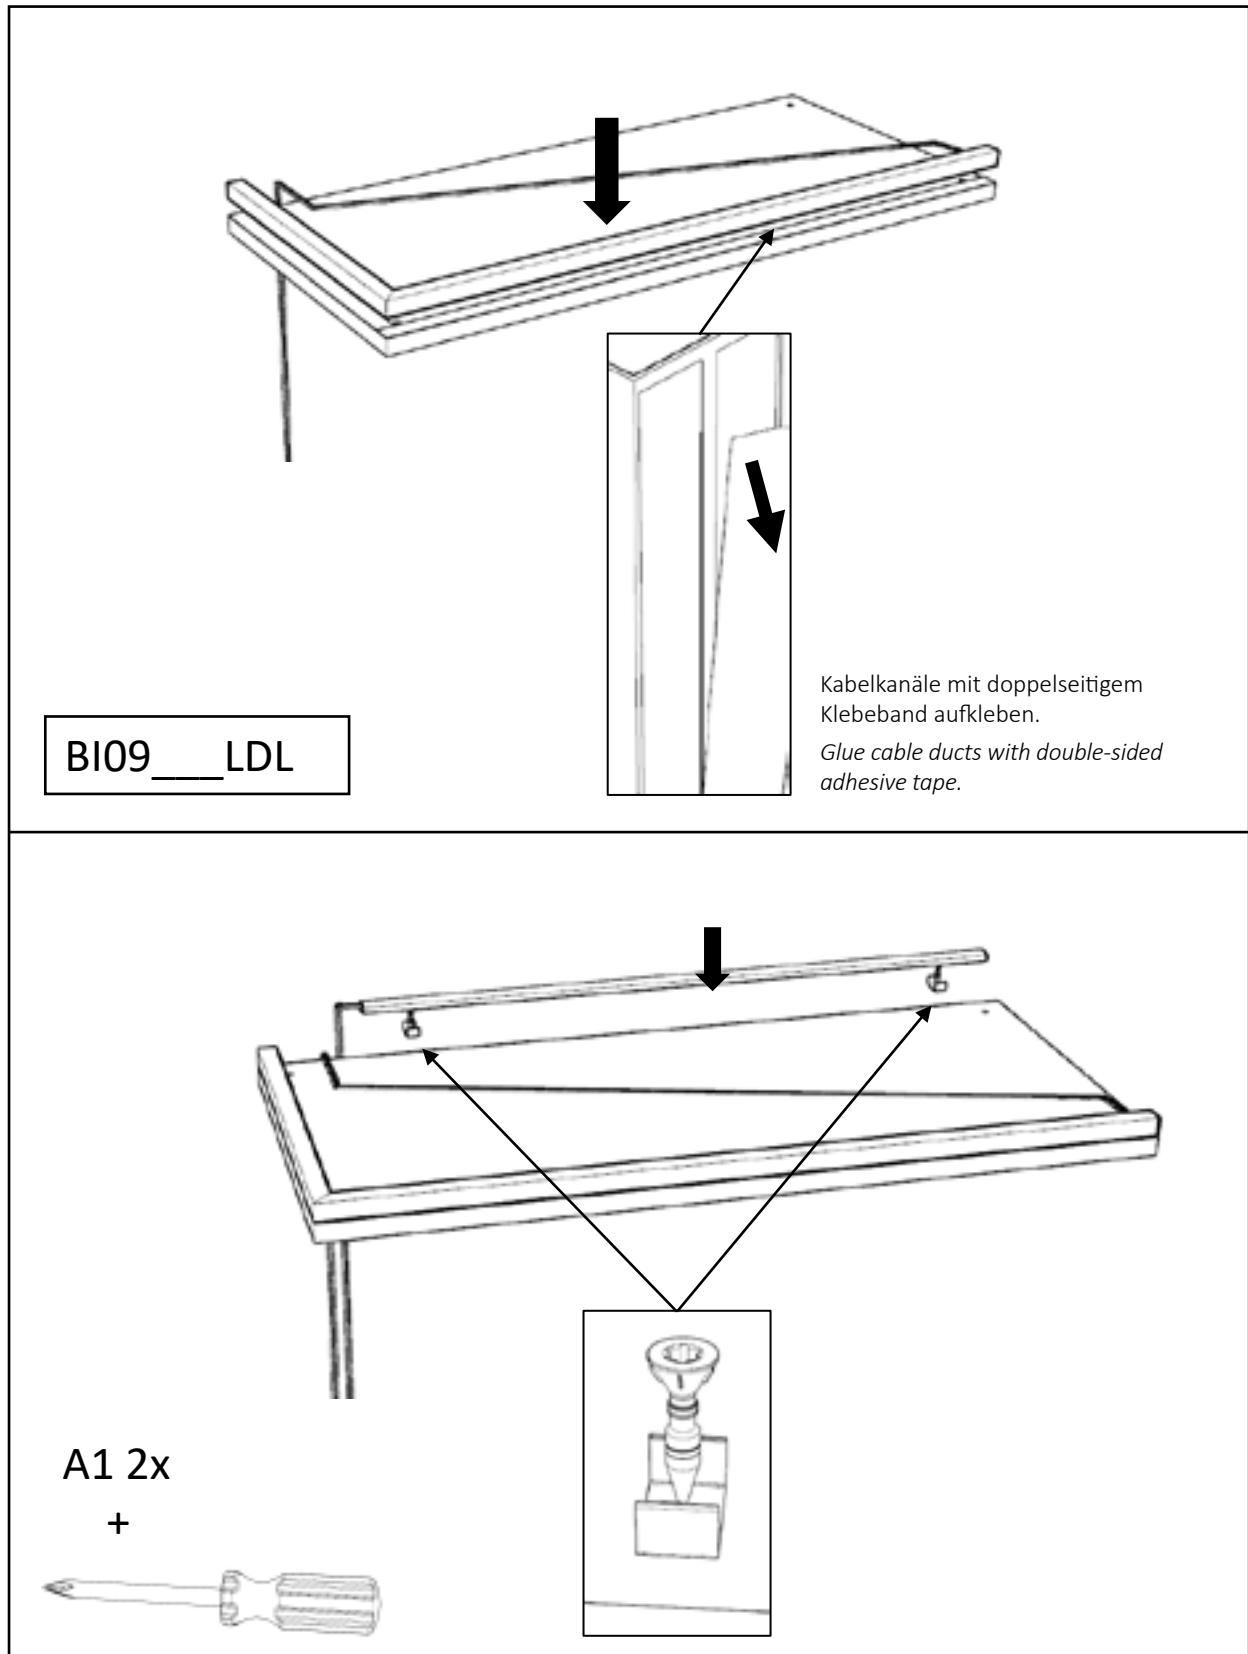


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

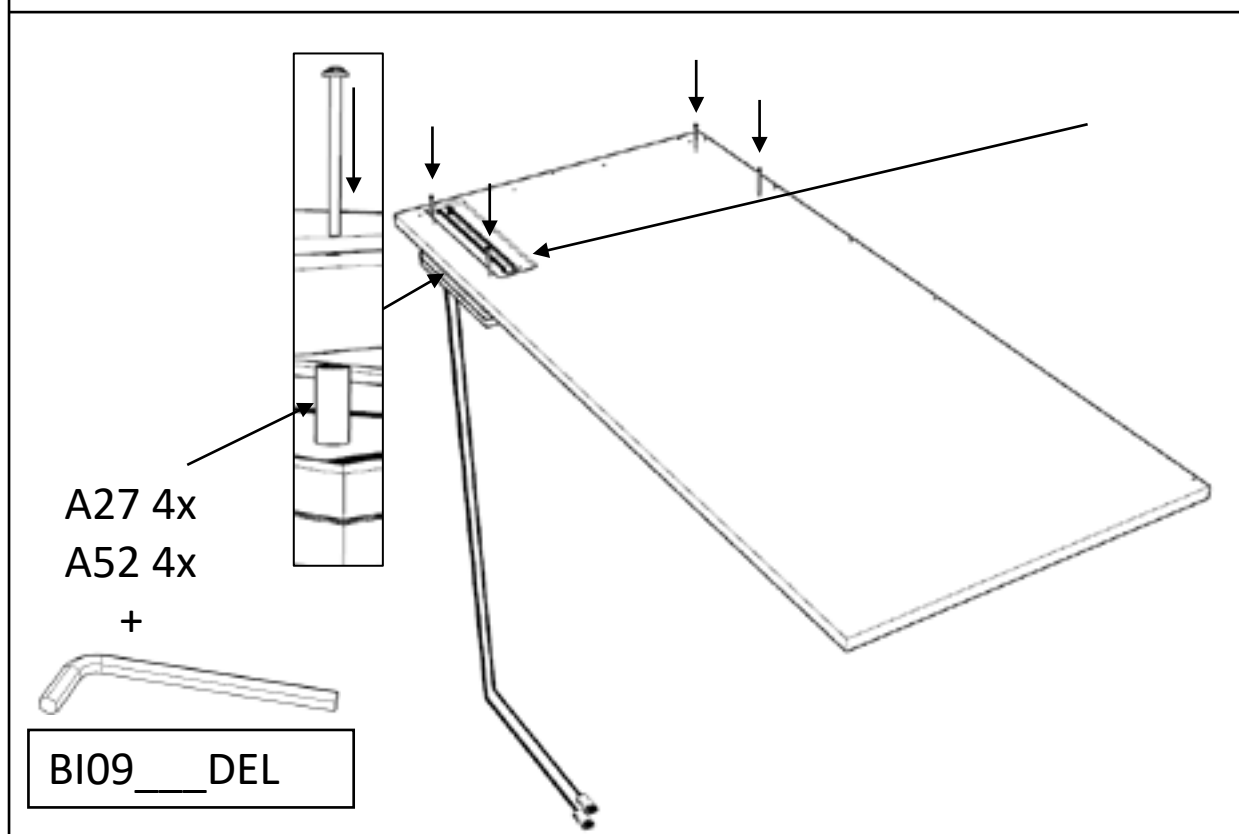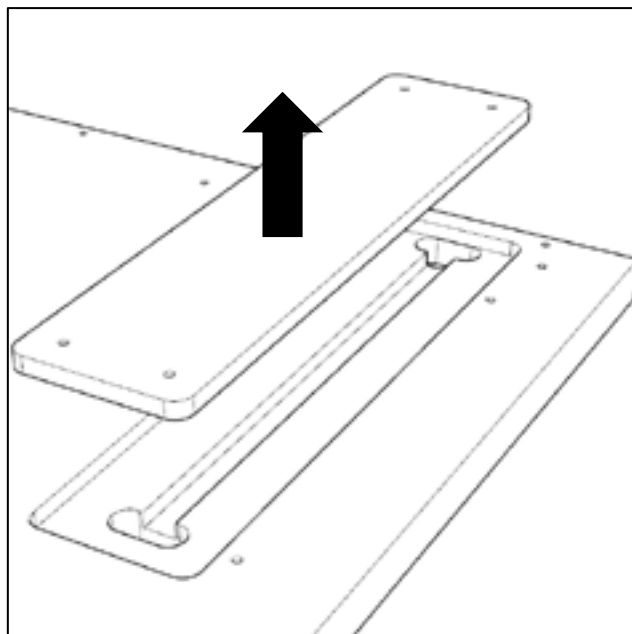



b-intense® ZEN Lounge 1 | links

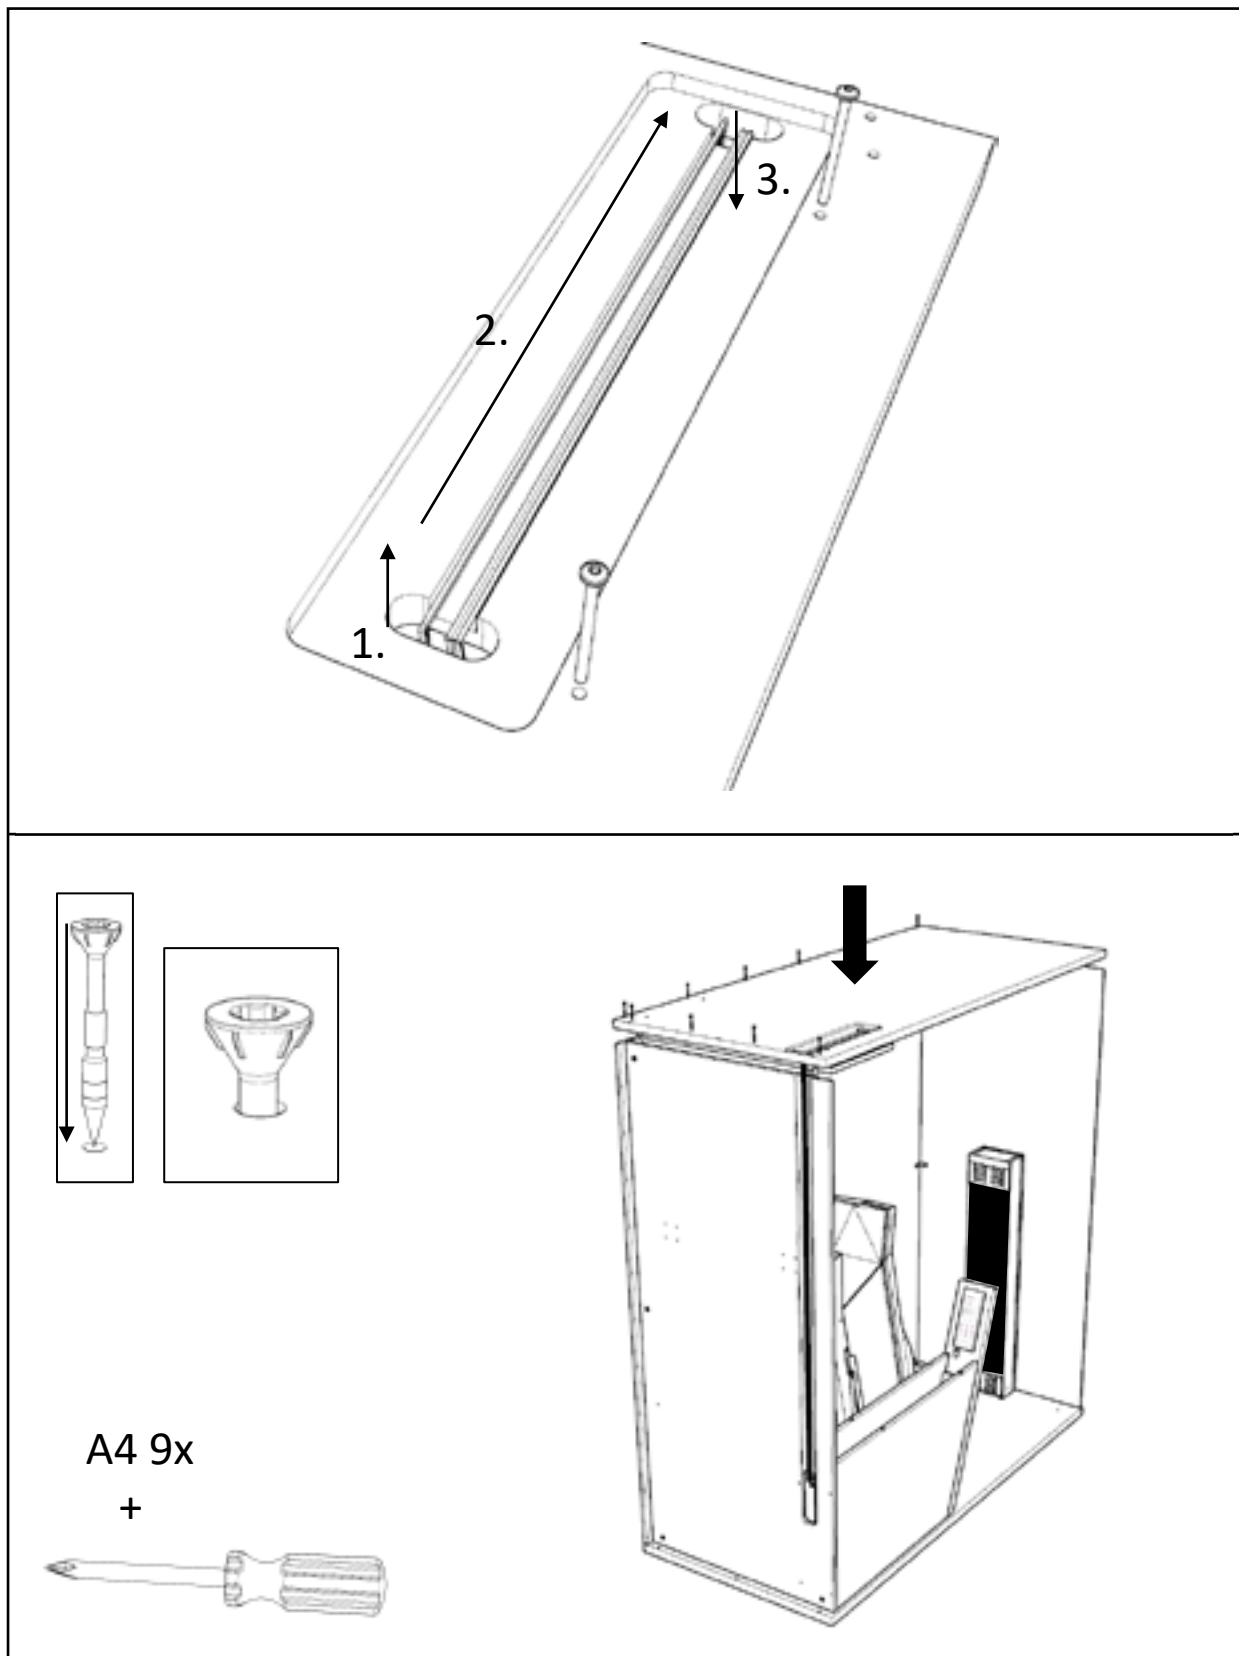

b-intense® ZEN Lounge 1 | links

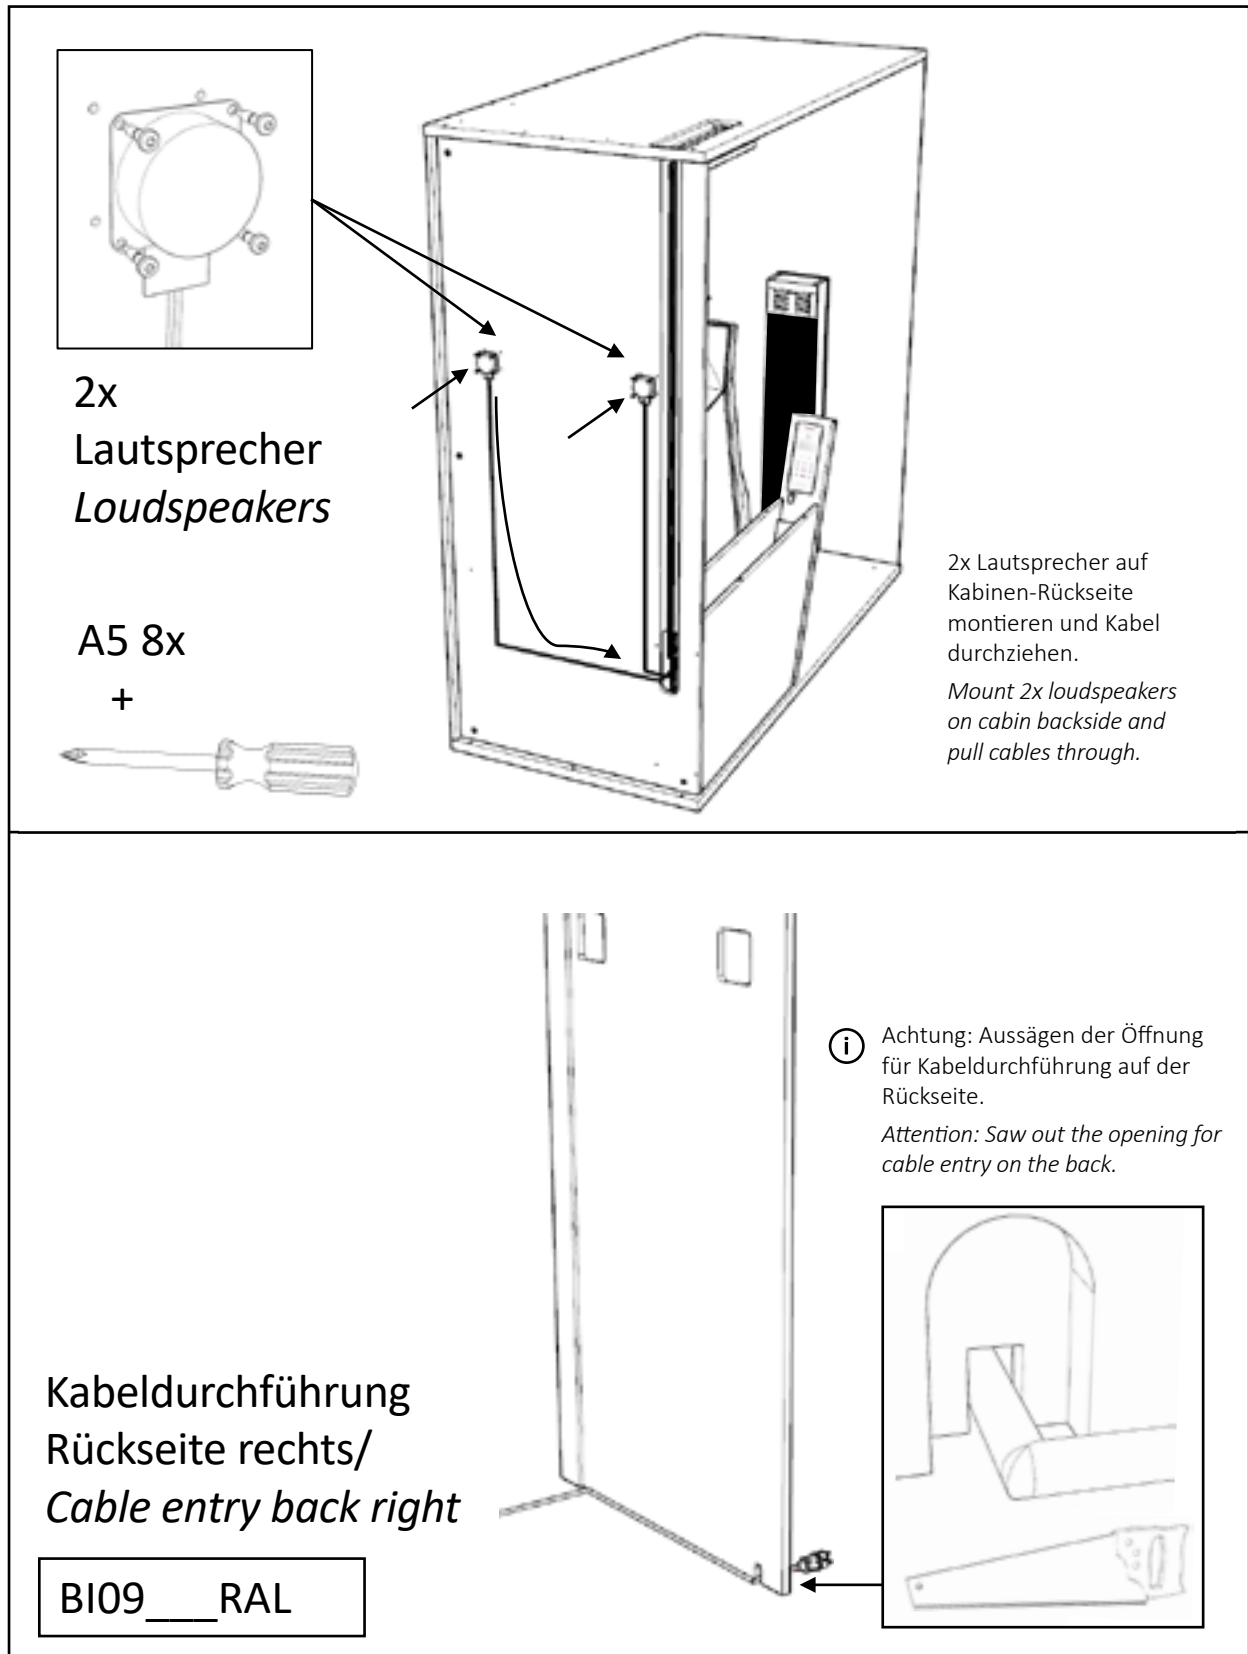


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

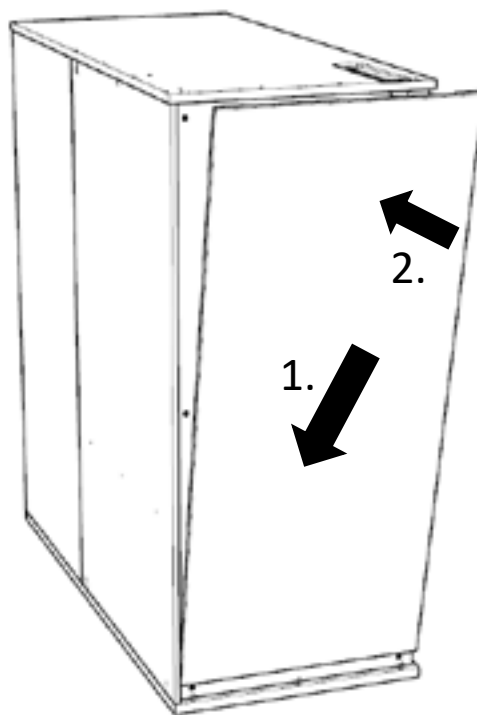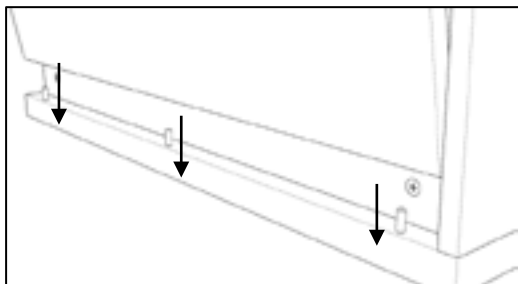

A13 3x

BI09 ____ RAL

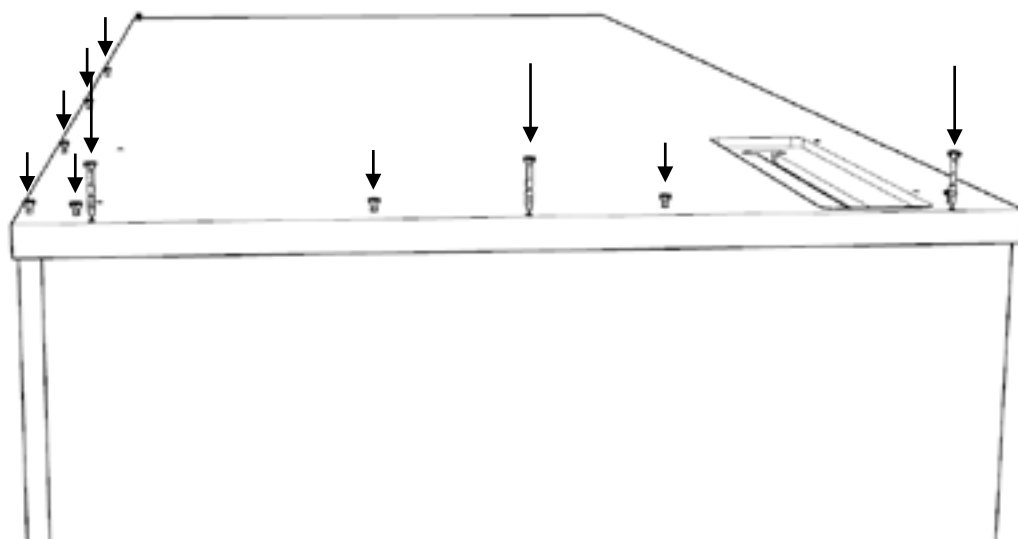


A4 3x


+




b-intense® ZEN Lounge 1 | links

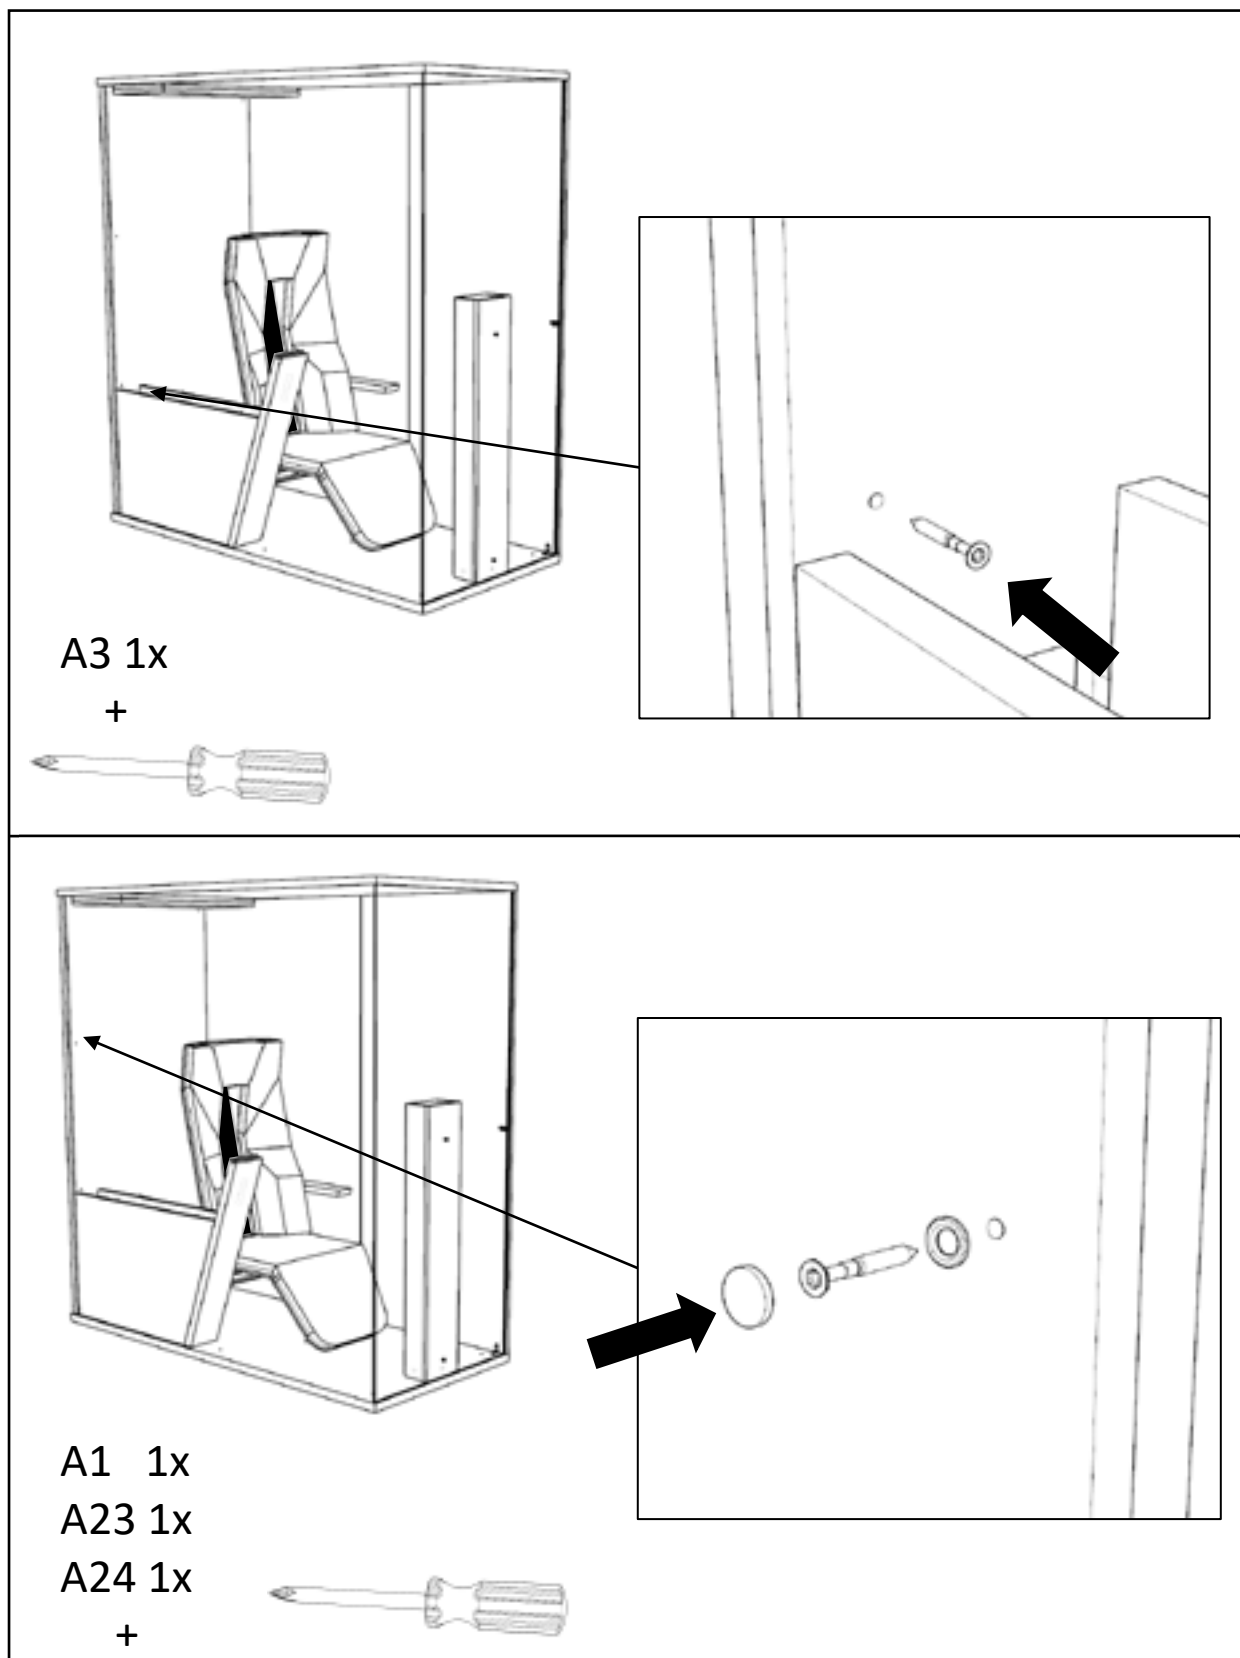

b-intense® ZEN Lounge 1 | links

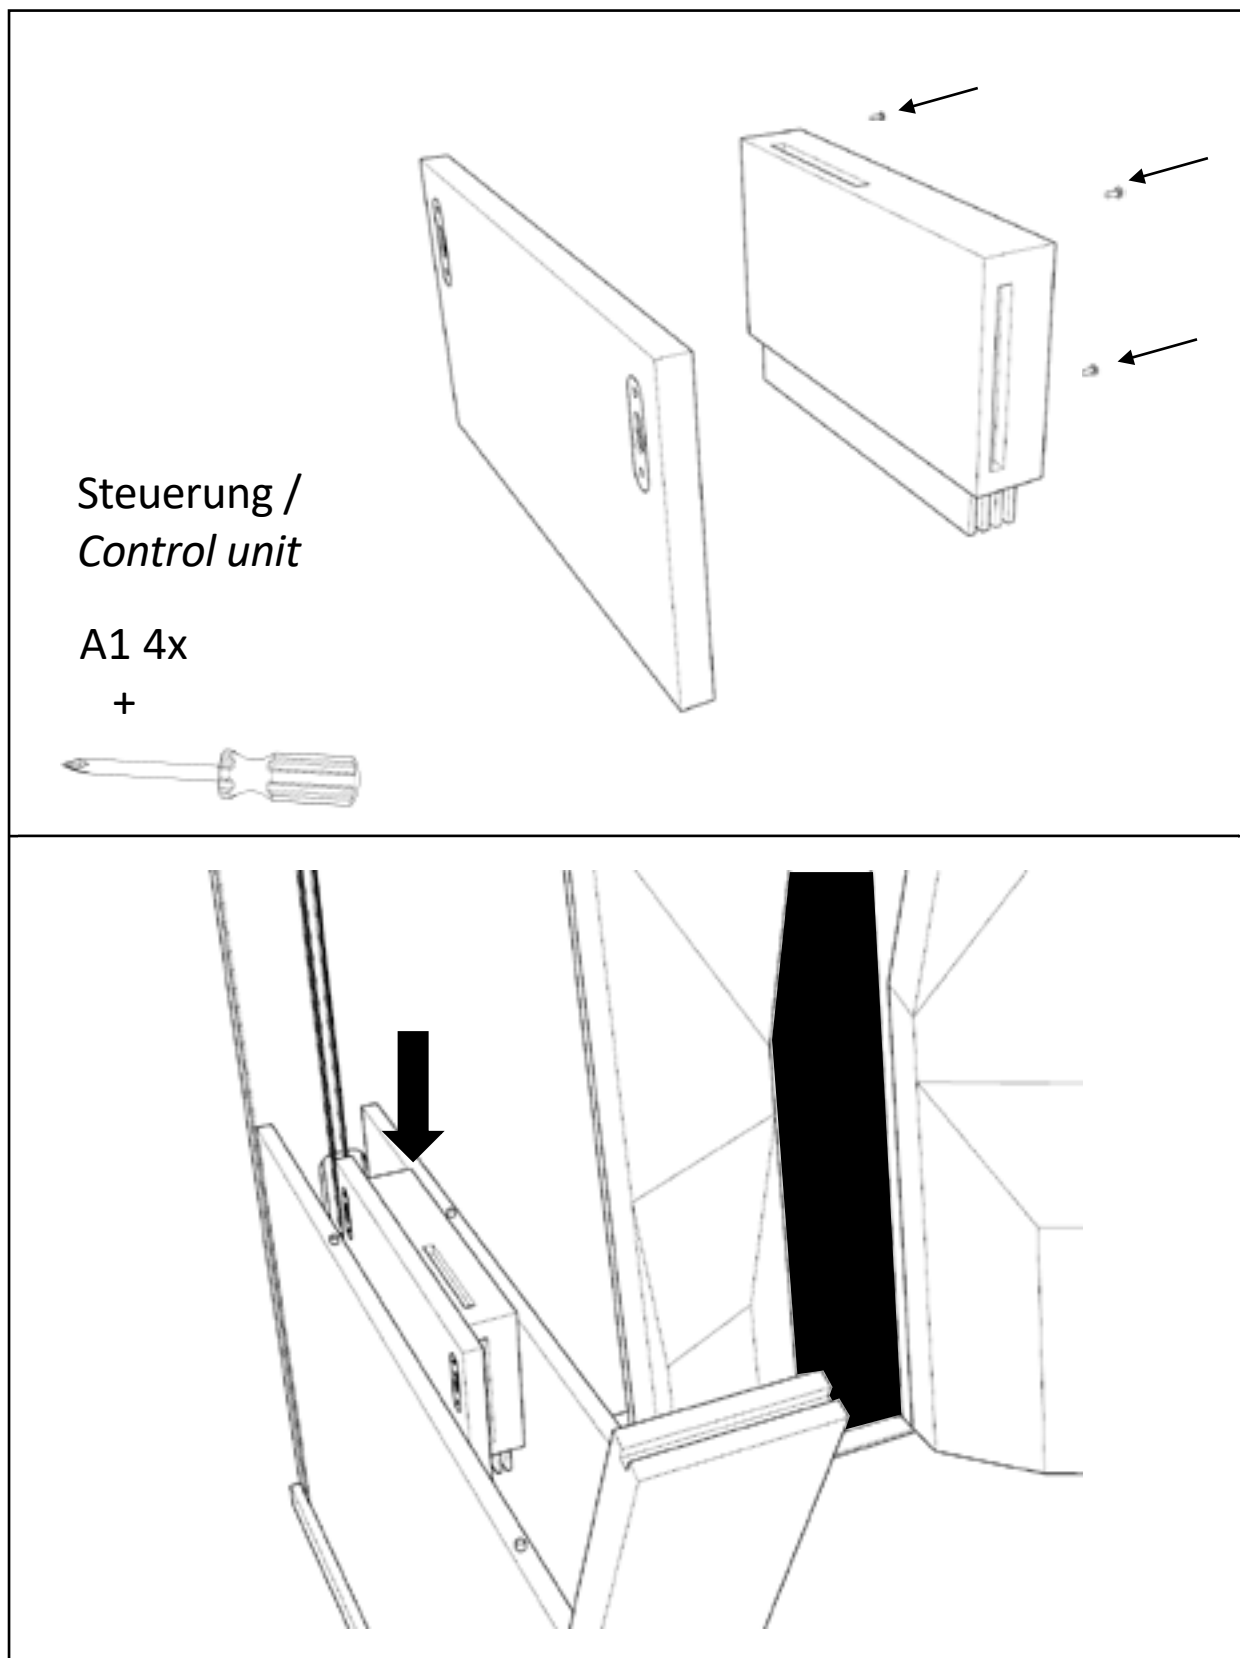


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

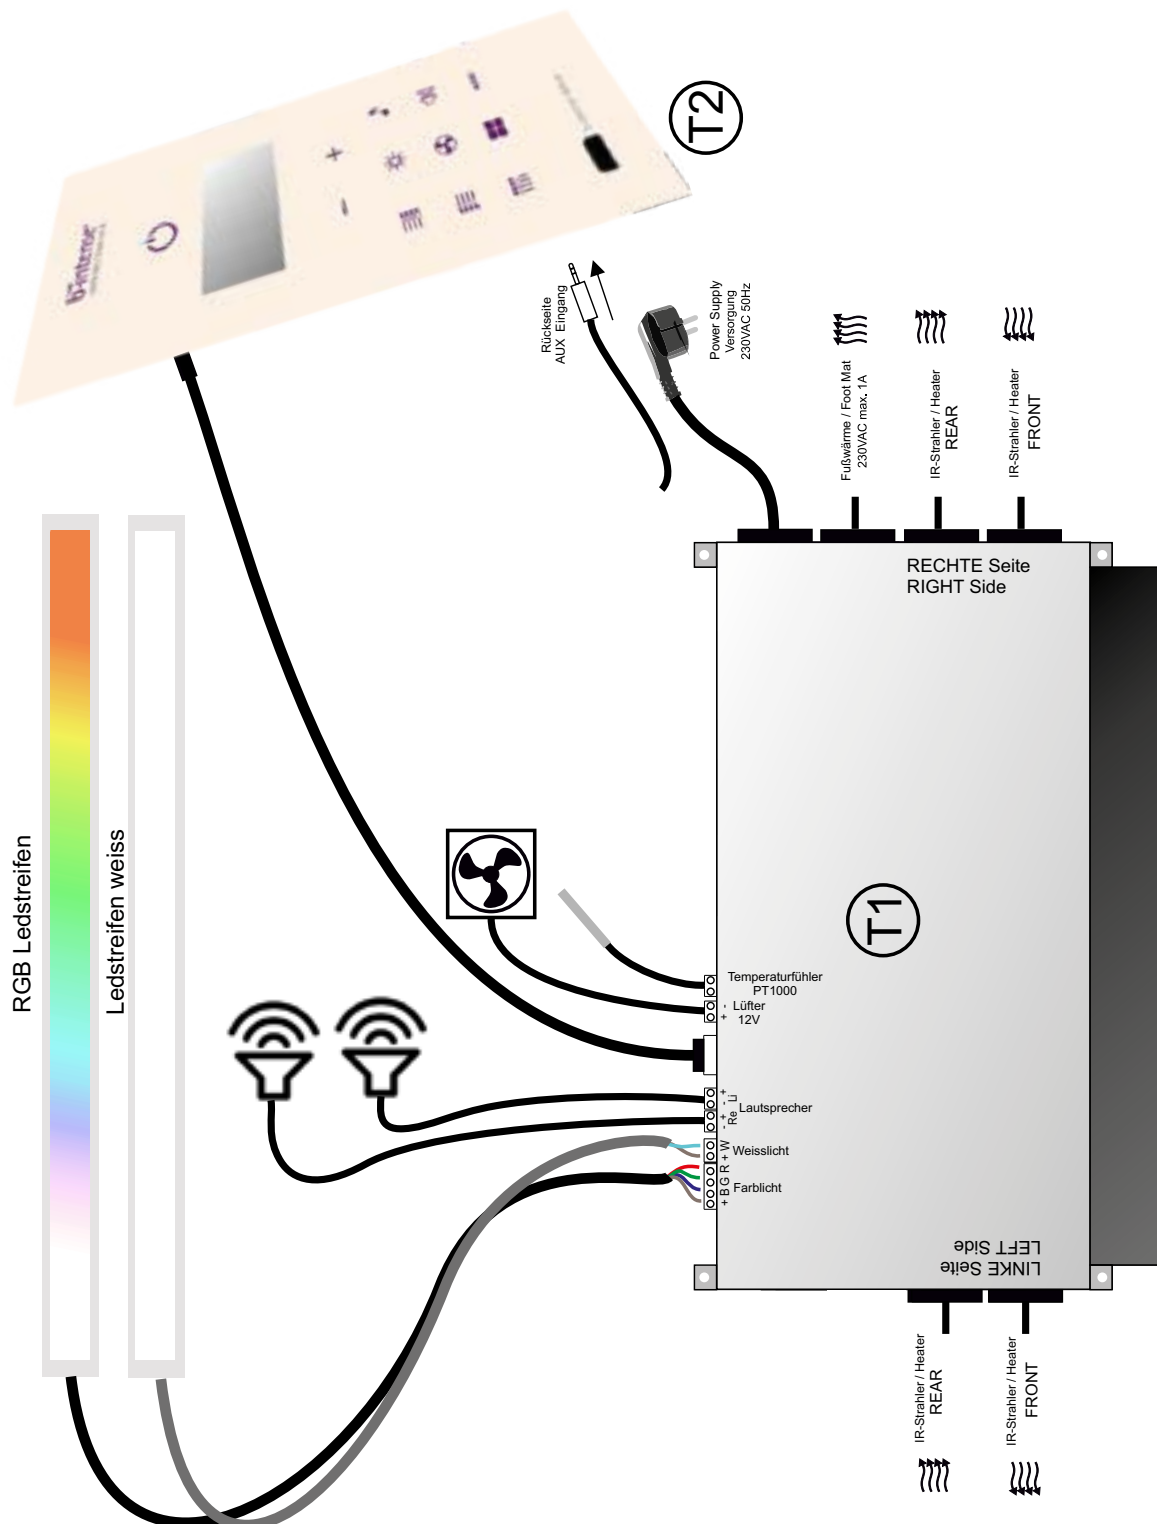


i Bei 1-Personen-Kabinen nur eine Seite anschließen.
For 1-person cabins, connect only one side.


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

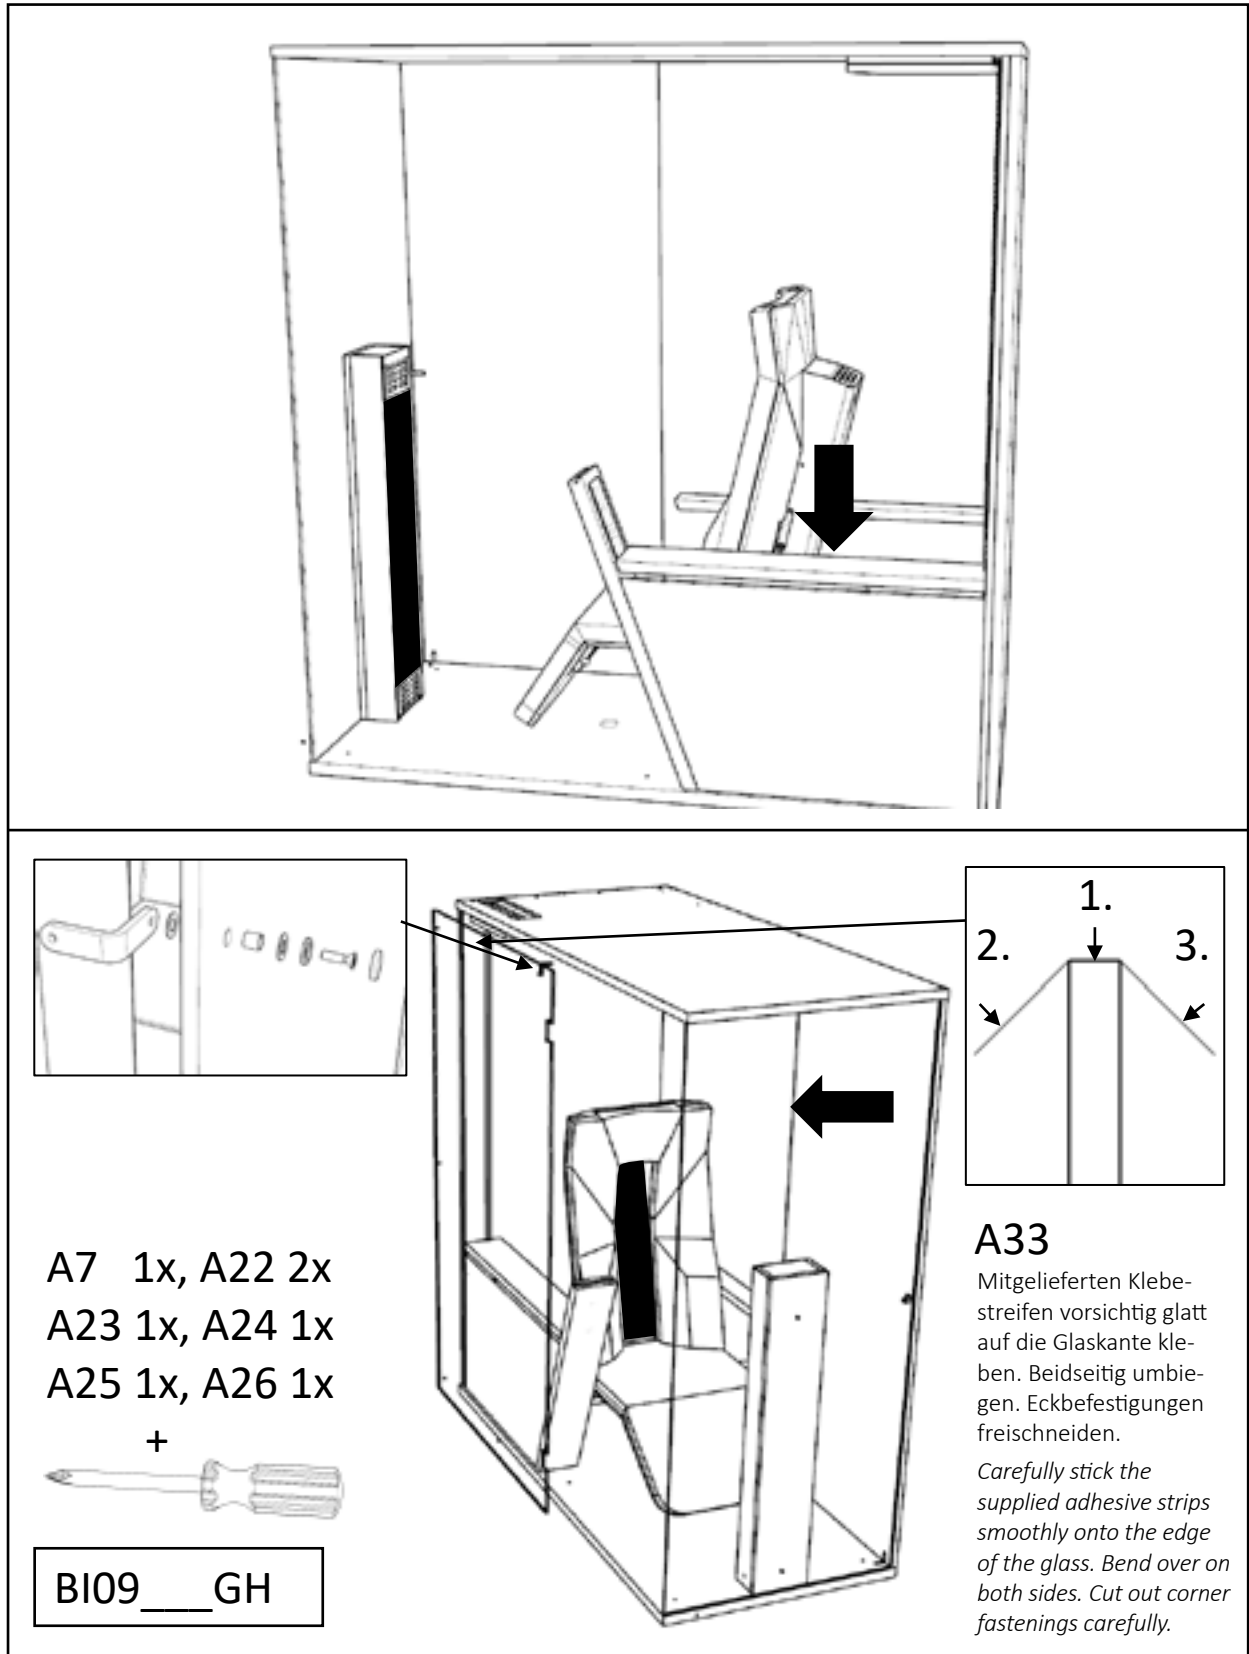


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

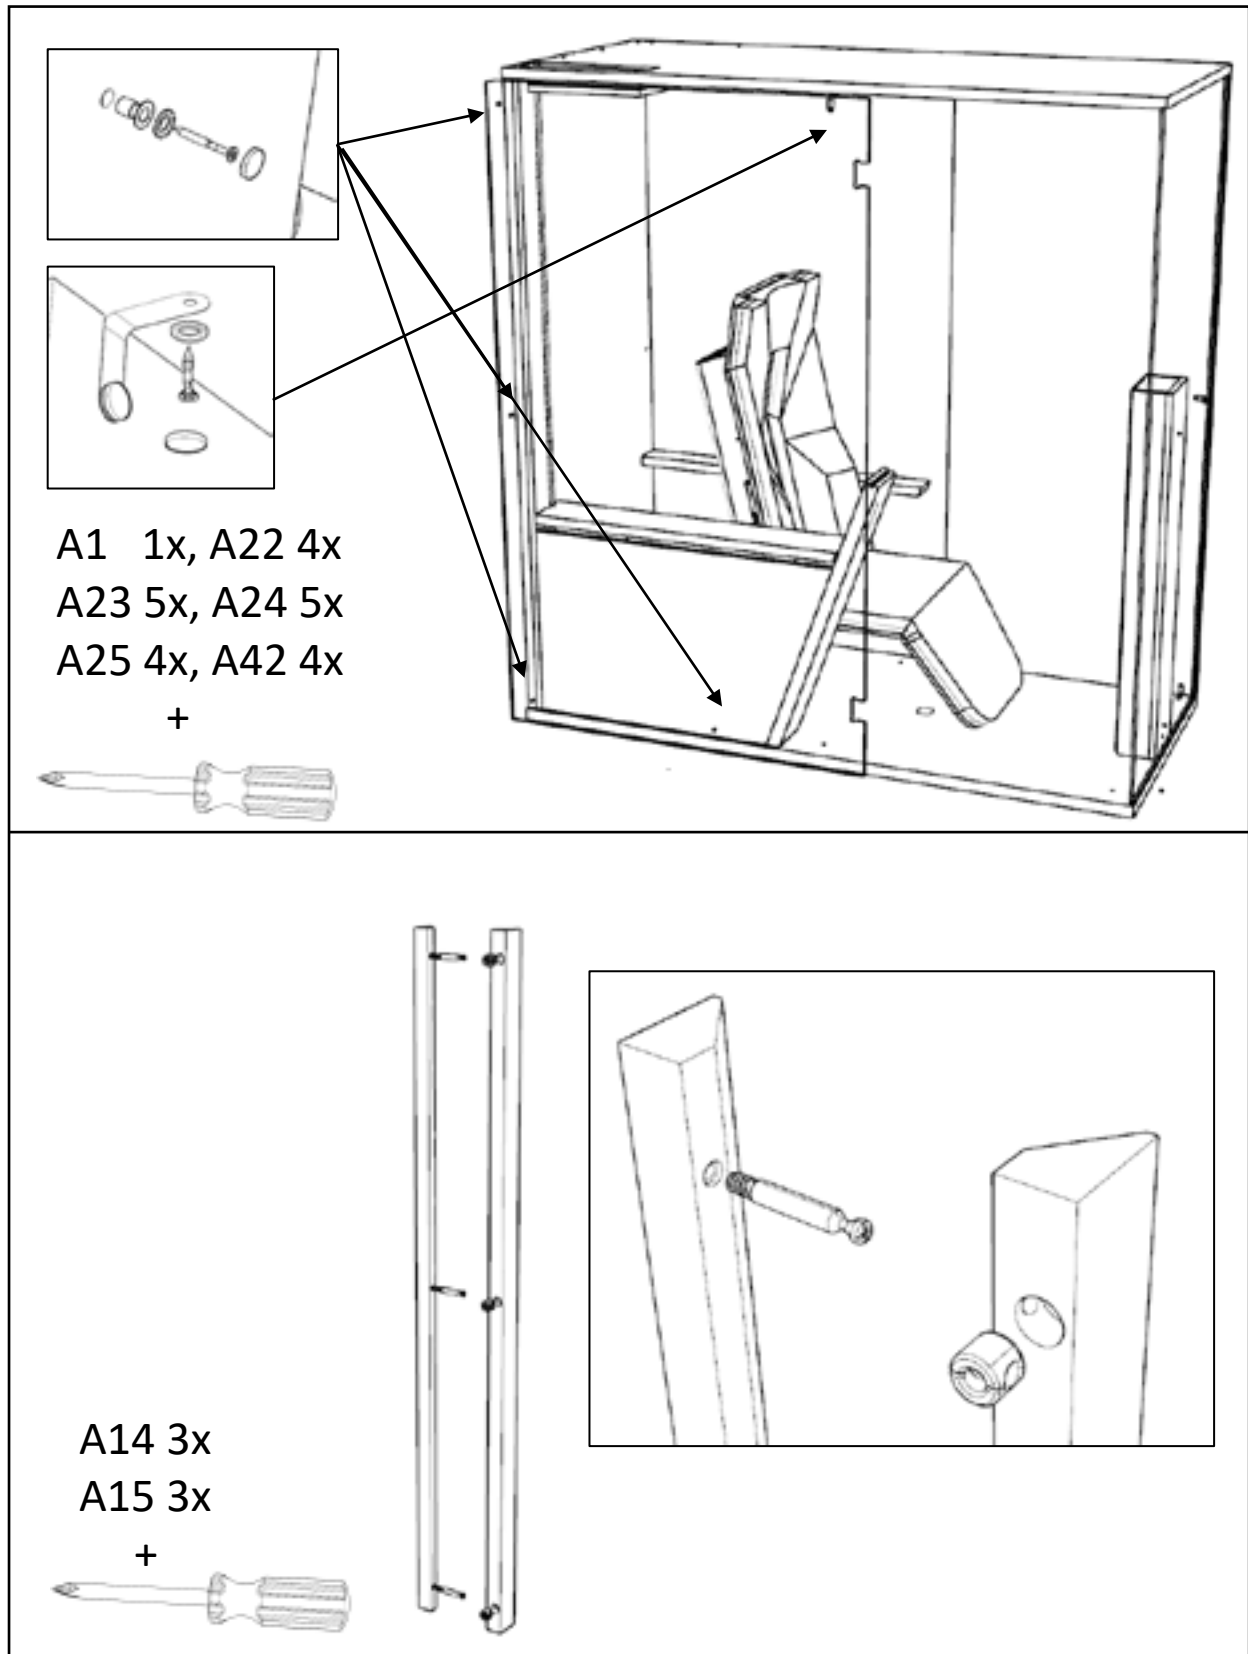


b-intense® ZEN Lounge 1 | links

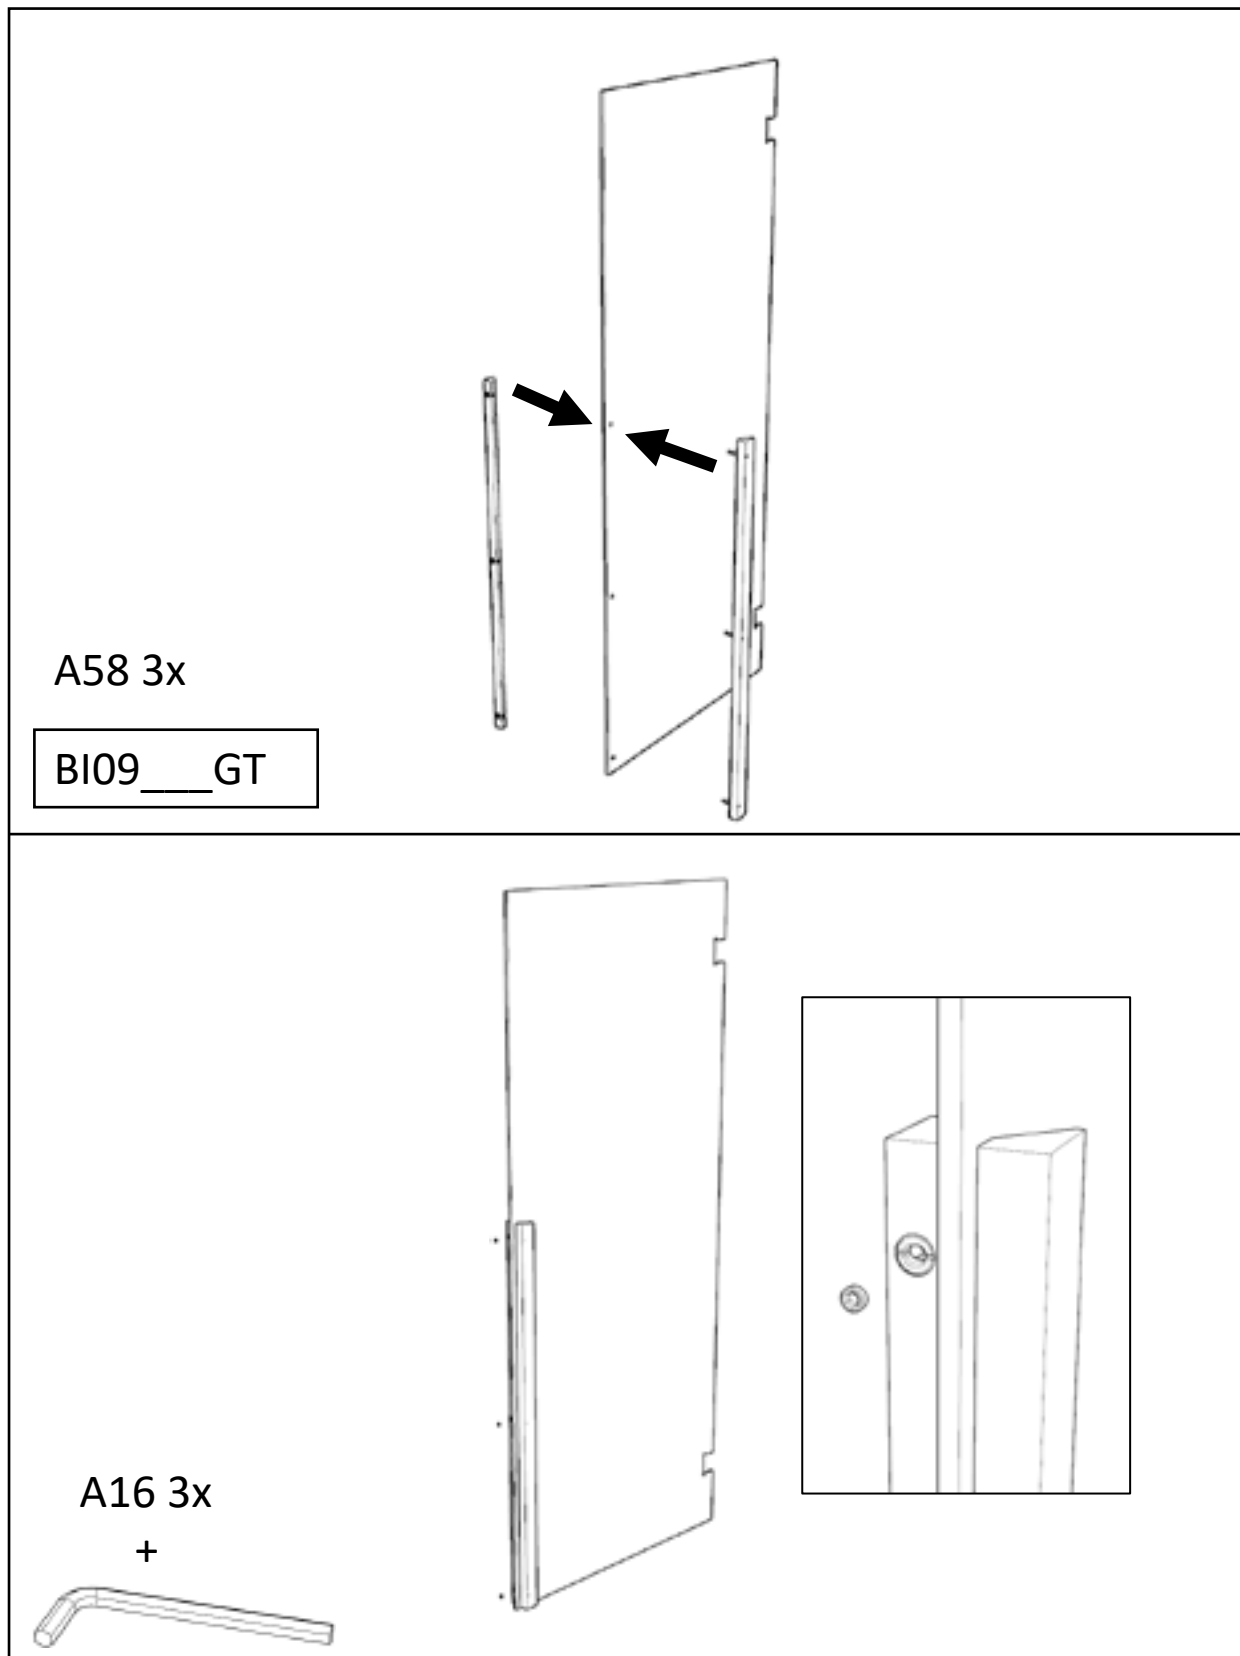

b-intense® ZEN Lounge 1 | links

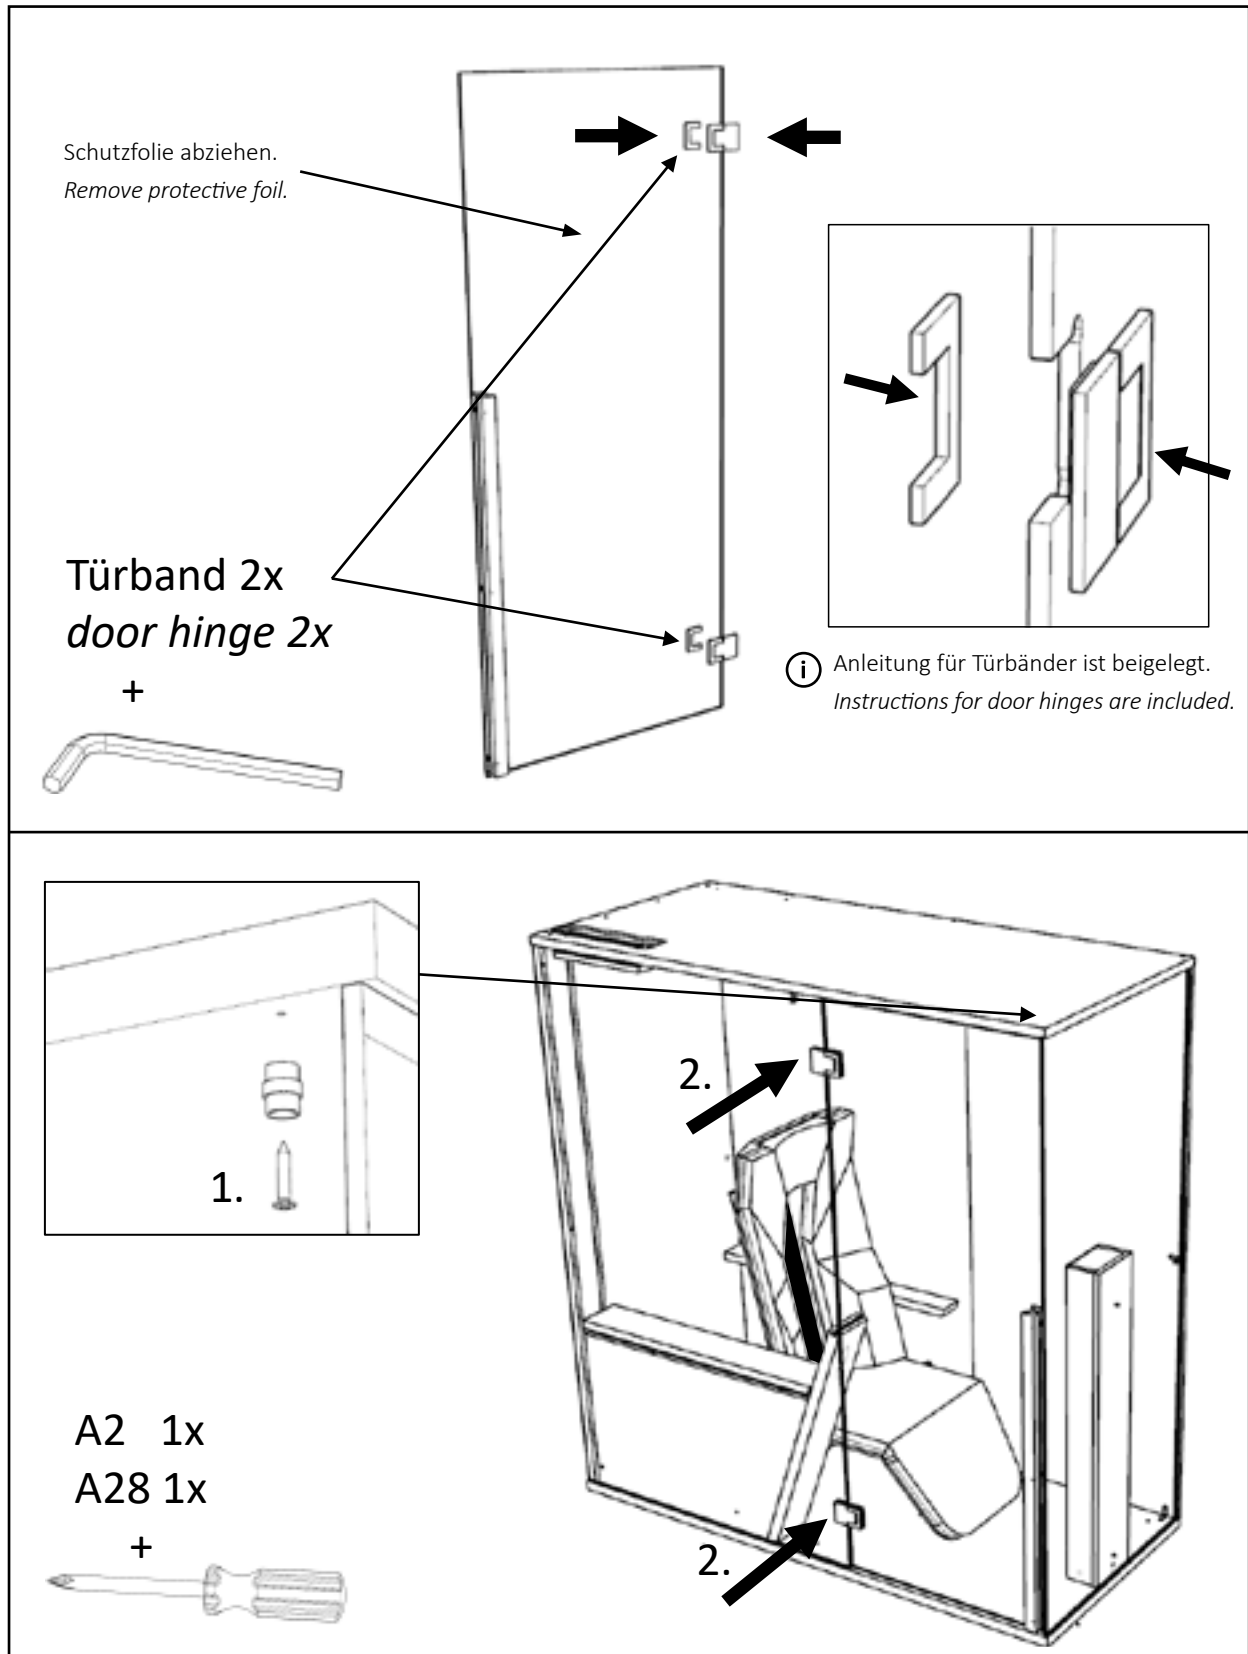

b-intense® ZEN Lounge 1 | links

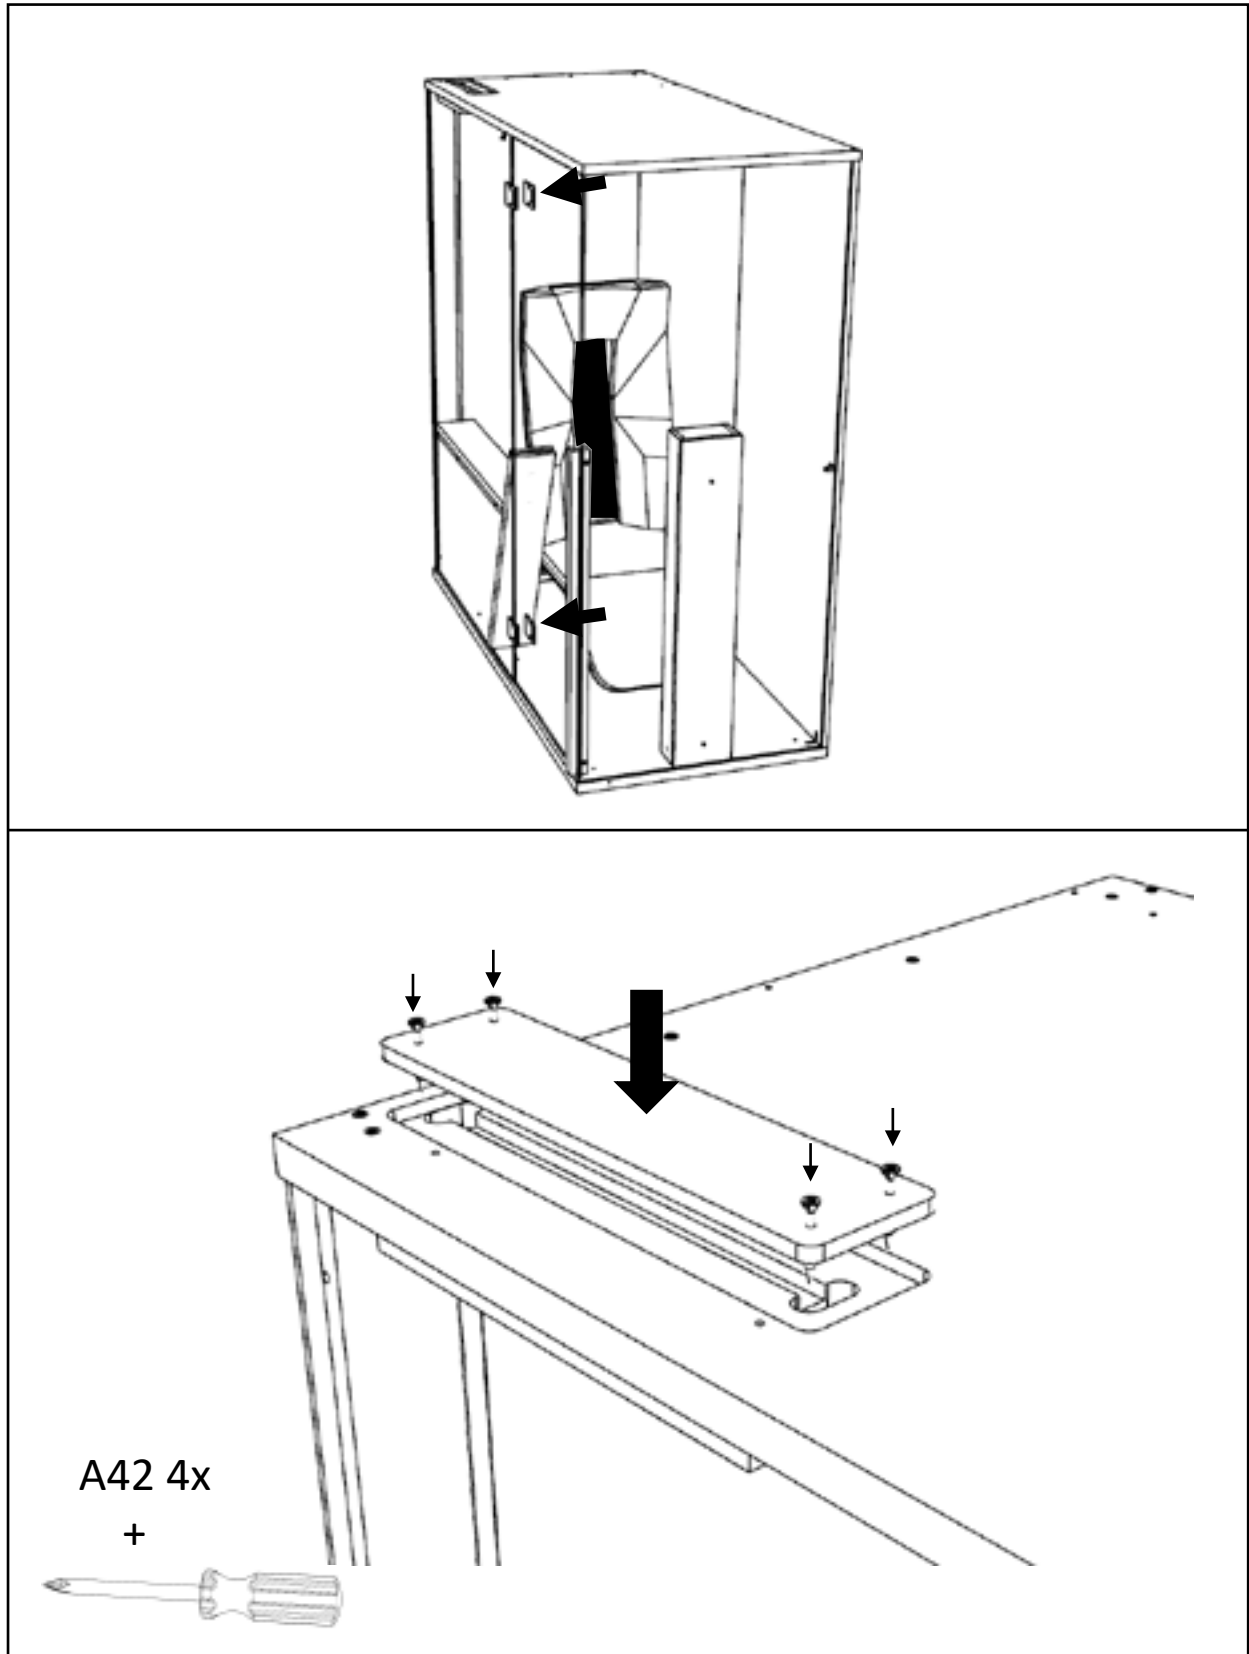

b-intense® ZEN Lounge 1 | links

